BF1-serien

med ångfunktion

bruksanvisning

Planet First **100% Recycled Paper**

Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvunnet papper.

SVENSKA

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

använda den här bruksanvisningen

Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.

Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för framtida referens.

Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning:

VARNING eller OBS!	**Viktigt**	**Obs!**

säkerhetsanvisningar

Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.

ELEKTRISK SÄKERHET

Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.

- Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.
- Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
- Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.
- Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker. (Endast fast kabeltyp)
- Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk. (endast montering med strömsladd)
- Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
- Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
- Märkplåten är placerad till höger om luckan.
- Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
- Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
- Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av enheten.
- Detta ska möjliggöra urkoppling av enheten från strömkällan efter installation. Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.

Om enheten har ångfunktion ska du inte använda den när vattentillförselenheten är skadad.

- Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör det kan det resultera i skador.

⚠ **VARNING:** Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på avstånd så att de inte bränner sig.

⚠ **VARNING:** Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.

⚠ **VARNING**: Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 2 2011-06-27 8:39:23

SÄKERHET UNDER ANVÄNDNING

- Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
- Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
- Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
- Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
- Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar ut.
- Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
- För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
- Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
- Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
- Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.
- Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
- Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
- Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
- Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
- Håll uppsyn över barnen så att de inte leker med hällen.
- Enheten blir mycket varm under användning. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.
- Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
- Håll uppsyn över barn så att de inte leker med enheten
- Enheter är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.
- Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas, eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och de som saknar erfarenheter och kunskaper om apparaten, om de övervakas eller får instruktioner gällande användningen av enheten på ett säkert sätt och förstår vilka risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakande.
- För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
- under rengöringsförhållanden kan ytorna bli mycket hetare än vanligt och barn ska hållas borta
- Stora mängder matrester måste avlägsnas före rengöring och speciella verktyg används vid ugnsrengöringen.
- Om enheten har ång- eller självrengöringsfunktion, måste spill avlägsnas före rengöring och inga verktyg får lämnas i ugnen under ång- eller självrengöring.
- Om den här enheten har en självrengörande funktion kan ytorna bli hetare än vanligt under självrengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd.

⚠ **VARNING:** Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 3 2011-06-27 8:39:23

INSTRUKTIONER FÖR KASSERING

Kassera förpackningsmaterialet

- Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
- Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala avfallshanteringsplats.

Kassering av gamla apparater

⚠ **VARNING**: Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.

Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna nätsladden.
För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.

- Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
- Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller det lokala sophanteringsföretaget.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 4 2011-06-27 8:39:23

installation

⚠ Säkerhetsanvisningar för installation

Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Montören ansvarar för att ansluta enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.

- Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.
- Köksskåpet i vilket ugnen är inbyggd måste uppfylla stabilitetskraven som anges i DIN 68930.

Tekniska specifikationer

Ingångsström/-frekvens	230 V ~ 50 Hz
Volym (användbar kapacitet)	65 ℓ
Utgångseffekt	max. 3400 W
Nettovikt	omkring 33 kg
Vikt med förpackning	omkring 37 kg
Kåpa (B x H x D)	595 x 595 x 566 mm
Ugnsinteriör (B x H x D)	440 x 365 x 405 mm

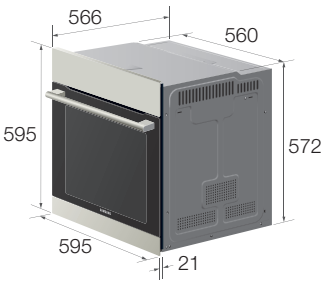

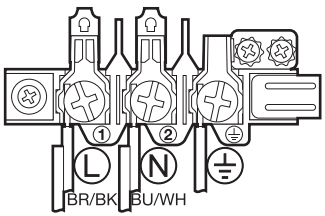

Strömanslutning

Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en kontakt måste en jordad kontakt (med minst 3 mm kontaktyta) användas för att uppfylla säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, minst 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm^2) måste vara tillräckligt lång för att anslutas till ugnen, även om ugnen står på golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna ugnens bakre lucka med en skruvmejsel och lossa skruvarna för kabelklämman innan du ansluter strömmen till relevanta anslutningar. Ugnen är jordad via (⏚)-terminalen. Om ugnen ansluts till eluttaget med en kontakt måste kontakten förbli åtkomlig efter att ugnen installerats. Samsung tar inte ansvar för olyckor som har sitt ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.

Installation i skåpet

Det här är en inbyggnadsugn, som måste installeras i ett övre eller nedre skåp.

- Observera de minimala avstånden.
- Fixera ugnen på båda sidor med skruvar

Efter installationen avlägsnar du den skyddande vinylfilmen från luckan till enheten och den skyddande filmen från ugnens invändiga ytor.

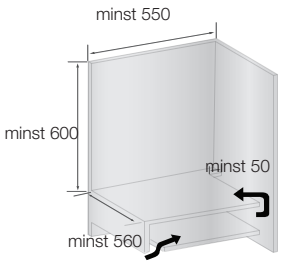

Luftflöde

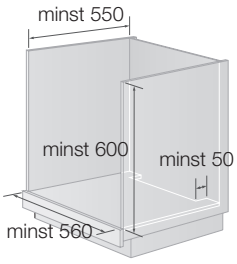

Nedre skåp

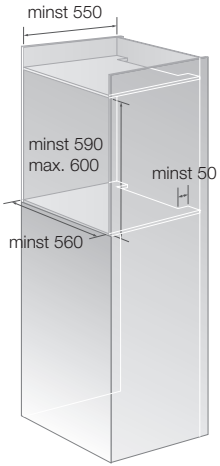

Övre skåp

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 5 2011-06-27 8:39:25

Barnlås för lucka (tillbehör)

Barnlåset för luckan förhindrar att luckan öppnas oavsiktligt av barn under tillagningen.

ANVÄNDNING

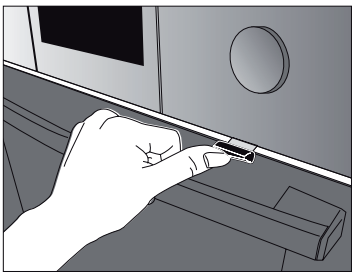

När du öppnar luckan lyfter du upp barnlåset för luckan drar samtidigt ut luckan.

BORTTAGNING AV BARNLÅS FÖR LUCKA (TILLBEHÖR)

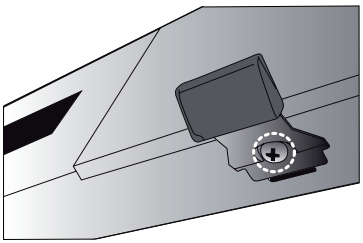

1. Avlägsna skruven från barnlåset för luckan.

INSTALLATION AV BARNLÅS FÖR LUCKA

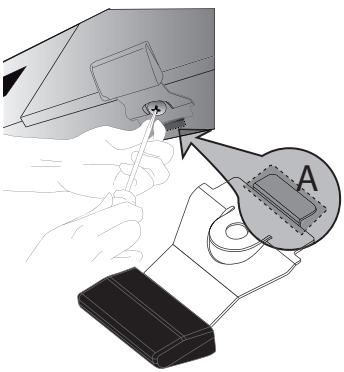

1. För in del A i barnlåset för luckan in i hålet, så som visas på bilden.
2. Skruva på barnlåset för luckan för att fästa den.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 6 2011-06-27 8:39:25

delar och funktioner

UGNSKONTROLLER

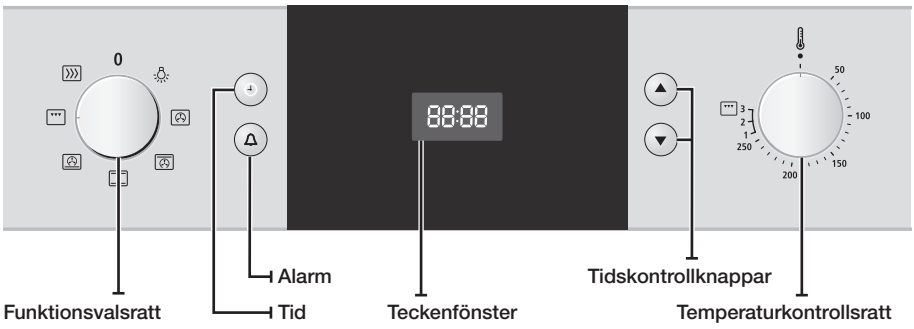

Främre design

Den främre panelen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i vitt eller svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.

Funktionsknappen för avdelning och kontrollknappen för tid/temp är popup-knappar. Tryck in och vrid. (tillbehör)

TILLBEHÖR

OBS! Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm mellan plåtarna nederst i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.

VARNING: Var försiktig när du tar ut mat och/eller tillbehör ur ugnen. Du kan bränna dig på maten eller på de varma ytorna!

Bakplåt
Bakplåten kan användas för att förbereda kakor, tårtor och småkakor.

Droppplåt (tillval)
Den (djupa) droppplåten är lämplig för grillning. Det kan användas i kombination med det lilla gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.



Stort galler
Det stora gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för att ställa grytor på.

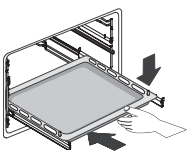

Teleskopisk guide (Tillbehör)

- För att infoga tillbehören för du först ut de teleskopiska falsarna för en viss nivå.
- Placera galler eller plåt på falsarna och för tillbaka dem helt in i ugnen. Stäng ugnsluckan först efter att du har fört in de teleskopiska falsarna ordentligt i ugnen.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 7 2011-06-27 8:39:26

användning av ugn

TIDSINSTÄLLNING

När du kopplar in strömmen för första gången ska du använda produkten efter att tiden har ställts in.

Ställ in timmar| 01

Tryck på knappen för **Tid** så blinkar timsymbolen.

Ställ in minuter| 02

Tryck på knappen för **Tid** så blinkar minutsymbolen.

Tryck på **Tidskontroll**knappen för att ställa in önskad tid.

03 | Bekräfta tid

Tryck på knappen för **Tid** igen för att ställa in aktuell tid.

STÄLL ALARM

Ställ in alarm | 01

Tryck på **Alarm**knappen så börjar alarmsymbolen blinka.

Tryck på **Tidskontroll**knappen för att ställa in önskad alarmtid.

02 | Bekräfta alarm

Tryck på **Alarm**knappen för att bekräfta.

Om du vill stoppa timeranvändningen ska du ställa in alarmet på 0:00.
När det används trycker du på tidsknaåpen för att visa klockan för den aktuella tiden.

ANVÄNDNING AV SNABBUPPVÄRMNINGSLÄGET

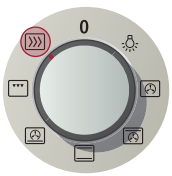

Om du använder **SNABBUPPVÄRMNING** kan du öka temperaturen för att ställa in värdet snabbt.
Det här kommer drastiskt att förkorta väntetiden tills föruppvärmningen är klar.
Använd alternativet **SNABBUPPVÄRMNING** för att öka temperaturen till det inställda värdet tills föruppvärmningen är klar. Vrid sedan reglaget till tillagningsläge innan du fortsätter.
Du behöver dock inte använda **SNABBUPPVÄRMNING** för grillning av mat.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 8 2011-06-27 8:39:27

ANVÄNDA TILLAGNINGSLÄGE

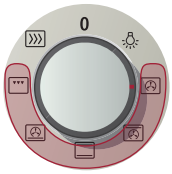

Ställ in tillagningsläge | 01

Vrid **funktionsvalsratten**, ställ in önskad tillagningstid.

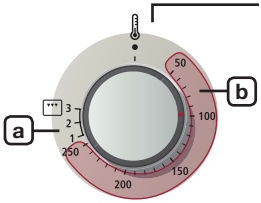

02 | Ställ in temperaturen

Ange önskad temperatur genom att vrida **temperaturkontrollratten**.

a Grilltemperatur
- **1:** Låg
- **2:** Medium
- **3:** Hög

b Ställ in temperaturen för all tillagning förutom grillning.

Om du väljer grillfunktionen och ställer in temperaturen mellan 50 °C och 250 °C, eller om du väljer normalt tillagningsläge och ställer in temperaturen mellan Grill 1 och 3, ombeds du återställa temperaturen med en signal och ett popupmeddelande.

Endast lampa på

Ugnens funktioner

	Varmluft Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid bakning. Föreslagen temperatur: 170 °C
	Övervärme + varmluft Den hetta som genereras genom övre varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött. Föreslagen temperatur: 190 °C
	Traditionell Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla typer av maträtter. Föreslagen temperatur: 200 °C
	Undervärme + varmluft Den hetta som genereras genom det nedre värmesystemet och varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för pizza, bröd och vid bakning av kakor. Föreslagen temperatur: 190 °C
	Stor grill Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas för maträtter som lasagne och vid grillning. Föreslagen temperatur: Medium

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 9 2011-06-27 8:39:27

testrätter

Enligt standard EN 60350 och DIN44547

1. Grillning

Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen. Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.

Typ av livsmedel	Maträtt & anteckningar	Hyllnivå	Tillagningsläge	Temp. (°C)	Tillagningstid i min
Varma smörgåsar på vitt bröd	Stort galler	5	Stor grill	hög	1:a: 1-2 2:a: 1-1 1/2
Hamburgare*(12 ea)	Litet galler Bakplåt (för uppsamling av dropp)	4 3	Stor grill	hög	1:a: 14-16 2:a:3-5

***Hamburgare: Förvärm den tomma ugnen i 15 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.**

2. Bakning

Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Sätt in bakplåten med den välvda sidan mot ugnens baksida.

Typ av livsmedel	Maträtt & anteckningar	Hyllnivå	Tillagningsläge	Temp. (°C)	Tillagningstid i min
Hastbullar	Bakplåt	3	Traditionell	160-170	20-30
		2	Varmluft	150-160	30-35
	2 bakplåtar	1 + 4	Varmluft	150-160	35-40
Små kakor	Bakplåt	3	Traditionell	160-180	15-25
		2	Varmluft	150-160	30-35
	2 bakplåtar	1 + 4	Varmluft	150-160	35-40
Fettfri sockerkaka	Bakform på grillgaller (mörk beläggning, ø 26 cm)	2	Traditionell	160-180	20-30
		2	Varmluft	150-160	30-40
Äppelkaka	Bakplåt	3	Traditionell	170-180	35-40
		2	Varmluft	150-160	60-70
	2 bakplåtar	1+4	Varmluft	150-160	70-80
Äppelpaj	Stort galler +2 kakformar med löstagbar botten (mörk beläggning, ø 20 cm)	1 Placerad diagonalt	Traditionell	170-190	70-90
	Bakplåt + grillgaller + 2 kakformar med löstagbar botten ** (mörk beläggning, ø 20 cm)	1 + 3	Varmluft	170-190	80-100

*** Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.**

**** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.**

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 10 2011-06-27 8:39:27

RENGÖRING FÖR HAND

Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.

Ugnens insida

- Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
- Rengör inte dörrtätningen för hand.
- Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
- För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
- Kåpan ska rengöras i varmt vatten, med rengöringsmedel och en mjuk nylonborste.

Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar eller andra slipande material.

Ugnens utsida

- Rengör ugnens utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
- Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
- Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.

Katalytiskt emaljerad yta (tillbehör)

Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett via ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ungstemperaturer på 200 °C eller högre, t.ex. vid bakning eller stekning. Högre temperaturer ger snabbare resultat.

1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Rengör alla ytor på ugnens insida så som beskrivs i avsnittet för manuell rengöring.
3. Ställ in ugnen på över- och undervärme.
4. Ställ in värmen på 250 °C.
5. Värm ugnen i cirka 1 timme. Tidsperioden beror på graden av nedsmutsning. Kvarbliven smuts kommer gradvis att försvinna då ugnen används vid höga temperaturer.

Ugnsytor i rostfritt stål

- Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.

Ugnsfronter i aluminium

- Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt fönsterputsmedel.

Tillbehör

- Rengör tillbehöret efter varje användning och torka av med kökshandduk. Vid behov kan du lägga dem i varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 11 2011-06-27 8:39:27

BORTTAGNING AV LUCKA

Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas.

⚠ **OBS**! Ugnsluckan är tung.

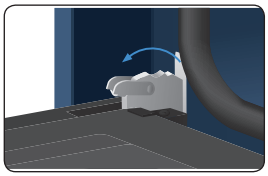

1. Öppna luckan och vrid upp clipsen på de båda gångjärnen helt.

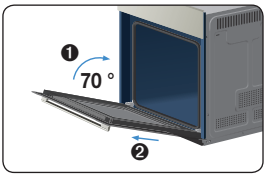

2. Stäng igen luckan till en vinkel på omkring 70 °. Greppa i båda handtagen av ugnsluckan i mitten och dra tills gångjärnen kan tas ut.

AVLÄGSNANDE AV RUTAN

Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Dessa rutor kan avlägsnas för rengöring.

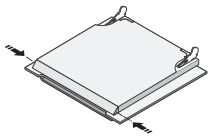

1 Tryck på båda knapparna på vänster och höger sida om luckan.

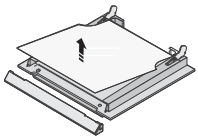

2 **Demontera kåpan och** avlägsna ruta 1 från luckan.

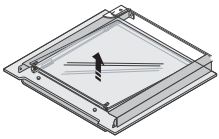

3 Lyft glasruta 2 och rengör plåtarna med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk, torr trasa.

Luckans glas varierar från modell till modell och från 2EA till 4EA. Däremot är metoden för demontering och montering samma.

Vid montering av innerglas 1, skriv ut enligt riktningen nedan.

BYTE AV LAMPA

Risk för kortslutning!
Vidta följande åtgärder innan du byter ugnslampa:

- Slå av ugnen.
- Koppla från ugnen från strömkällan.
- Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.
- Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.

Bakre ugnslampa

1. Avlägsna lampan genom att vrida moturs och plocka bort metallringen, rutans ring och rengör glaset. Vid behov kan glödlampan bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C värmetålig ugnsglödlampa.
2. Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.
3. Montera metallringen på glashöljet.
4. Placera glashöljet där du har plockat bort det i steg 1 och vrid medurs för att hålla på plats.

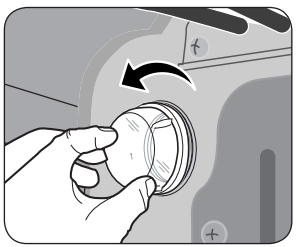

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 12 2011-06-27 8:39:29

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Vad gör jag om ugnen inte värms upp?	• Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen. • Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se avsnittet "Inställning av klocka"). • Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts. • En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?	• Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?	• Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?	• Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet "Inställning av klocka").
Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?	• Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet "Byte av lampa").
Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?	• Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.

FEL- OCH SÄKERHETSKODER

KOD	PROBLEM	LÖSNING
E-**[1)] -SE-	Fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift och säkerhetsproblem. Avbryt användning av ugnen omedelbart.	Ring ditt lokala SAMSUNG servicecenter.
5-01	SÄKERHETSBRYTARE Ugnen har varit i drift vid inställd temperatur under en längre tid.	Stäng av ugnen och avlägsna maten. Låt ugnen svalna innan den används på nytt.
----	Om du inte har valt lämplig temperatur för läget.	Välj rätt temperatur för läget. (se avsnittet "Användning av snabbuppvärmningsläget")

1) * se alla nummer eller tecken.

BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 13 2011-06-27 8:39:29

FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Kodnr.: DG68-00352C

BF1-serien

Innebygd stekeovn

brukerhåndbok

Planet First **100% Recycled Paper**

Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

NORSK

tenk deg mulighetene

Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
Vennligst registrer produktet på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 1 2011-06-27 8:36:43

bruke denne håndboken

Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.

Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.

Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta vare på boken for referanseformål.

Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:

ADVARSEL eller FORSIKTIG	**Viktig**	**Merknad**

sikkerhetsinstruksjoner

Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.

ELEKTRISK SIKKERHET

Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.

- Dette apparatet må koples til strømnettet av en autorisert elektriker.
- Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
- Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et SAMSUNG-servicesenter.
- Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller montasje, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant. (Gjelder bare apparat med kabling)
- Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer. (Gjelder bare apparat med strømledning)
- Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
- Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
- Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.
- Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
- Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.
- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.

Hvis dette apparatet har dampkokefunksjon, må du ikke bruke det når vannforsyningspatronen er skadet.

- Når patronen er sprutet eller ødelagt, må du ikke bruke den og du må kontakte nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til skader.

⚠ **ADVARSEL:** Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå forbrenning må små barn holdes unna.

⚠ **ADVARSEL:** Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under oppsyn.

⚠ **ADVARSEL**: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 2 2011-06-27 8:36:43

SIKKERHET VED BRUK

- Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
- Under bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader. Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
- Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
- Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
- Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
- Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm del av stekeovnen.
- Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
- Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
- Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate, kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
- Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte overflaten.
- Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
- Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
- Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i ovnen. Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
- Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
- Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
- Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
- Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.
- Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen sikkerhet.
- under rengjøring kan overflatene bli varmere enn vanlig og barn bør holdes unna
- Overdrevent søl må fjernes før rengjøring. Redskaper som er spesifisert i rengjøringsinstruksjonene, kan være igjen i ovnen under rengjøring.
- Hvis dette apparatet har funksjon for damprengjøring eller selvrensing, må overdrevent søl fjernes før rengjøring og ingen redskaper må være igjen i ovnen under damprengjøring eller selvrensing.
- Hvis dette apparatet har selvrensingsfunksjon, kan overflatene bli varmere enn vanlig under selvrensingen og barn bør holdes unna.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er ferdig.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 3 2011-06-27 8:36:43

INSTRUKSJONER FOR AVHENDING

Avhending av emballasje

- Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.
- Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.

Kassering av gamle apparater

⚠ **ADVARSEL**: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan oppstå fare.

Gjør dette ved å kople apparatet fra strømnettet og fjerne strømledningen.

Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater kastes på riktig måte.

- Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale renholdsverket.

KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET (AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 4 2011-06-27 8:36:43

installasjon

⚠ Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren

Denne ovnen skal bare installeres av en autorisert elektriker. Installatøren er ansvarlig for å kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer og sikkerhetsforskrifter.

- Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.
- Kjøkkenskapet som ovnen er innebygd i, må oppfylle stabilitetskrav som angitt i DIN 68930.

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning/-frekvens	230 V ~ 50 Hz
Volum (netto kapasitet)	65 ℓ
Merkeeffekt	maks. 3400 W
Nettovekt	ca. 33 kg
Vekt med emballasje	ca. 37 kg
Kabinett (B x H x D)	595 x 595 x 566 mm
Ovnen innvendig (B x H x D)	440 x 365 x 405 mm

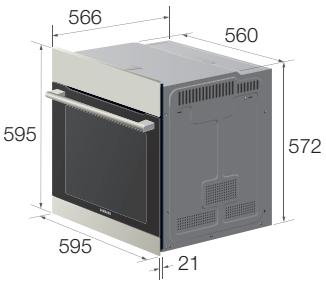

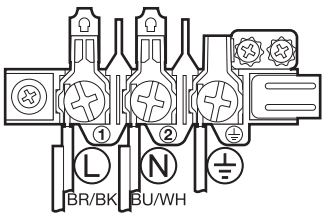

Strømtilkobling

Hvis apparatet ikke er koplet til nettstrøm med et støpsel, må en flerpolet isolatorbryter (med minst 3 mm kontaktavstand) være tilgjengelig ifølge sikkerhetsforskriftene. Strømledningen (H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm^2) må være lang nok til å kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det innebygde kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekselet på ovnen med en skrutrekker, og løsne skruene på kabelklemmen før du kobler strømledningene til de aktuelle tilkoblingsterminalene. Ovnen er jordet via (⏚)-terminalen. Hvis ovnen er koblet til nettstrøm med et støpsel, må dette støpselet være tilgjengelig etter at ovnen er installert. Samsung tar ikke ansvar for ulykker som skyldes manglende eller feilaktig jordingsforbindelse.

Installering i skapet

Dette er en innebygd ovn som må installeres i et over- eller underskap.

- Overhold minimumsavstander.
- Fest ovnen på begge sider ved hjelp av skruer

Etter installeringen fjernes den beskyttende vinylfilmen fra døren på apparatet og den beskyttende filmen fra de indre overflatene i ovnen.

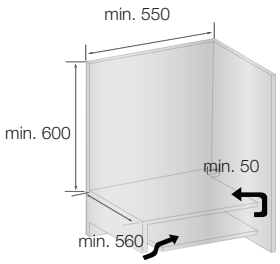

Luftstrøm

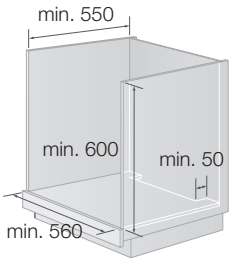

Underskap

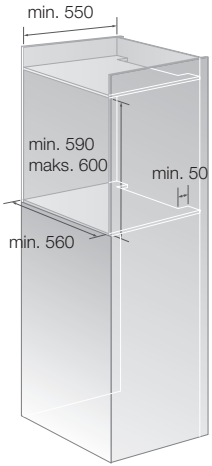

Overskap

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 5 2011-06-27 8:36:44

Barnesikring (valgfri)

Barnesikringen hindrer at barn ved et uhell kan åpne døren mens ovnen er i bruk.

SLIK BRUKES DEN

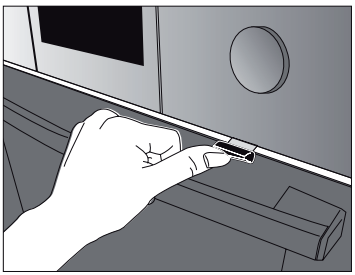

Når du åpner døren, løfter du opp barnesikringen og drar i døren samtidig.

FJERNING AV BARNESIKRING

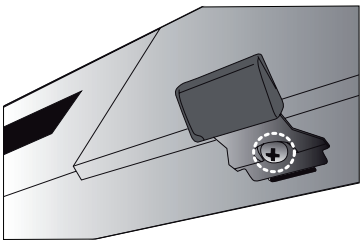

Fjern skruen fra barnesikringen.

INSTALLASJON AV BARNESIKRING

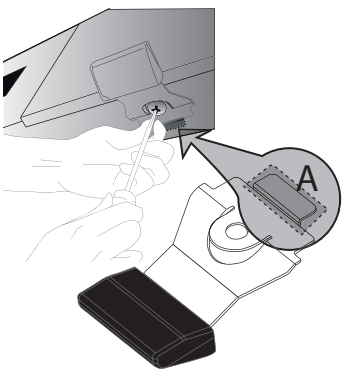

1. Sett inn barnesikringen i hullet som vises på bildet.
2. Skru barnesikringen fast.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 6 2011-06-27 8:36:45

BETJENINGSKNAPPER

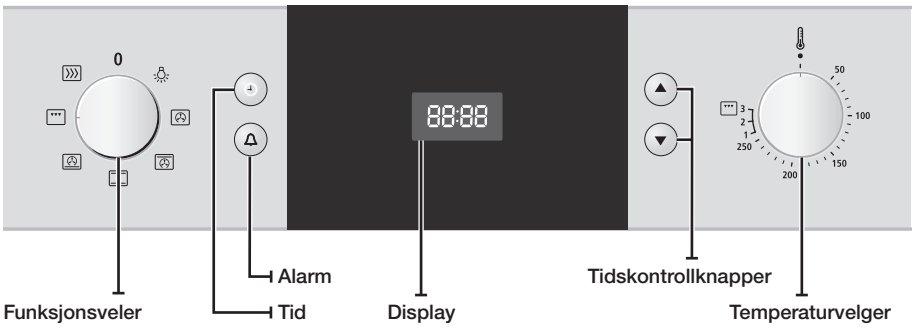

Frontdesign

Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt stål, hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for endringer.

Funksjonsvelgeren og klokkeslettvelgeren er trykknapper. Trykk på knappene for å vri på dem. (valgfritt)

TILBEHØR

FORSIKTIG: Sørg for å feste tilbehøret riktig til stativene. Plater trenger minst 2 cm klaring mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.

ADVARSEL: Vær svært forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen. Du kan brenne deg på varm mat, tilbehør og overflater!

Bakeplate
Bakeplaten kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk.

Dryppebrett (valgfritt)
Det dype dryppebrettet passer bra til steking. Det kan brukes i kombinasjon med den lille risten for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.



Stor rist
Den store risten brukes til grilling og steking av mat. Du kan bruke den med kasseroller og andre matlagingsbeholdere.

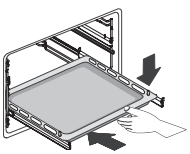

Teleskopisk holder valgfri

- Når du skal sette inn rist, bakeplate eller langpanne, trekker du først ut de teleskopiske holderne på ett bestemt nivå.
- Plasser platen eller pannen på holderne, og skyv dem bakover og helt inn i ovnen. Ikke lukk ovnsdøren før de teleskopiske holderne er skjøvet helt inn i ovnen.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 7 2011-06-27 8:36:46

bruk av ovnen

TIDSINNSTILLING

Når du kobler til strømmen for første gang, må du bruke produktet etter at du har stilt inn tiden.

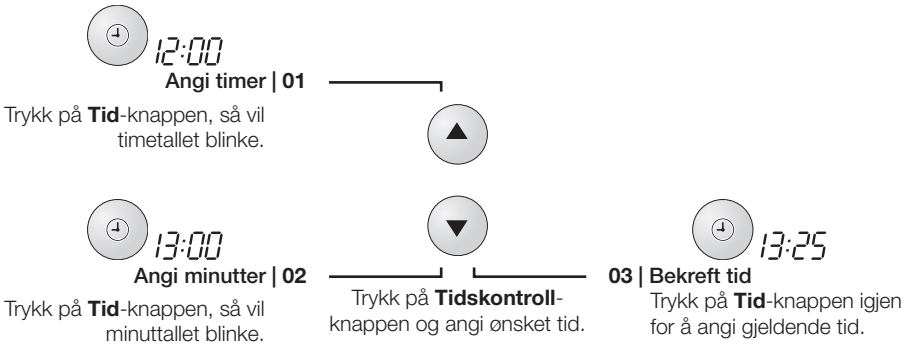
12:00
Angi timer | 01
Trykk på **Tid**-knappen, så vil timetallet blinke.
13:00
Angi minutter | 02
Trykk på **Tid**-knappen, så vil minuttallet blinke.
Trykk på **Tidskontroll**-knappen og angi ønsket tid.
13:25
03 | Bekreft tid
Trykk på **Tid**-knappen igjen for å angi gjeldende tid.

STILLE ALARMEN

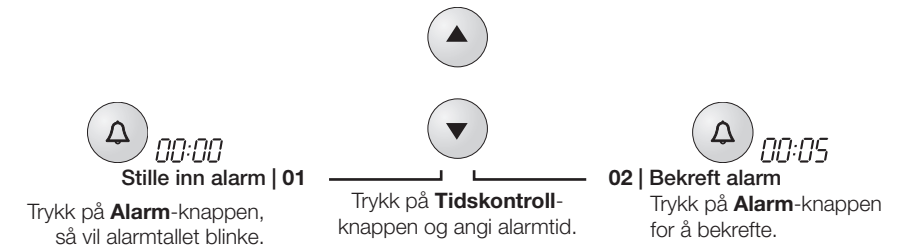
00:00
Stille inn alarm | 01
Trykk på **Alarm**-knappen, så vil alarmtallet blinke.
Trykk på **Tidskontroll**-knappen og angi alarmtid.
00:05
02 | Bekreft alarm
Trykk på **Alarm**-knappen for å bekrefte.

Hvis du vil stoppe tidtakeren, setter du den til 0:00.
Mens den er i funksjon, kan du trykke på tidsvelgeren for å vise klokken med riktig tid.

BRUKE MODUSEN RASK FORVARMING

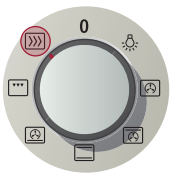

Hvis du bruker alternativet **RASK FORVARMING**(FAST PREHEATING), kan du på et blunk øke temperaturen opp til den innstilte verdien.
Dette vil drastisk forkorte ventetiden inntil forvarmingen er ferdig.
Bruk alternativet **FAST PREHEATING** (RASK FORVARMING) for å øke temperaturen til den innstilte verdien inntil forvarmingen er ferdig. Bytt deretter til tilberedningsmodus før du fortsetter.
Du bør imidlertid ikke å bruke **RASK FORVARMING** for å grille mat.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 8 2011-06-27 8:36:47

BRUKE TILBEREDNINGSMODUS

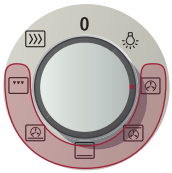

Angi tilberedningsmodus | 01

Vri **funksjonsvelgeren** og angi ønsket tilberedningsmodus.

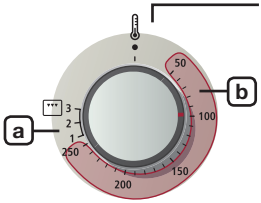

02 | Angi temperatur

Velg ønsket temperatur ved å vri **temperaturvelgeren**.

a Grilltemperatur
- **1:** Lav
- **2:** Medium (middels)
- **3:** Høy

b Still inn temperaturen for all tilbereding bortsett fra grilling.

Hvis du velger grillfunksjonen og stiller inn temperaturen mellom 50 °C og 250 °C, eller hvis du velger normal tilberedningsmodus og stiller inn temperaturen mellom Grill 1 og 3, blir du bedt om å tilbakestille temperaturen med et summesignal og en melding.

Bare lampe på

Stekeovnfunksjoner

	Konveksjon Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking. Anbefalt temperatur: 170 °C
	Toppvarme + konveksjon Den genererte varmen fra det øvre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke retter med ytre hinner, for eksempel kjøtt. Anbefalt temperatur: 190 °C
	Konvensjonell Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen bør brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter. Anbefalt temperatur: 200 °C
	Undervarmekonveksjon Den genererte varmen fra det nedre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og kaker. Anbefalt temperatur: 190 °C
	Stor grill Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen bør brukes til retter som lasagne og grilling av kjøtt. Anbefalt temperatur: Medium (middels)

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 9 2011-06-27 8:36:47

testretter

I henhold til standard EN 60350 og DIN44547

1. Grilling

Bruk denne funksjonen med en høy temperaturinnstilling. Forvarm ovnen i 5 minutter.

Matvaretype	Rett og notater	Hyllenivå	Tilberedingsmodus	Temp. (°C)	Tilberedningstid (min.)
Toast med hvitt brød	Stor rist	5	Stor grill	høy	1.: 1-2 2.: 1-1 1/2
Biffburgere * (12 stk.)	Liten rist Bakeplate (for å samle opp væske)	4 3	Stor grill	høy	1.: 14-16 2.: 3-5

***Biffburgere: Forvarm ovnen i 15 minutter med funksjonen for stor grill.**

2. Baking

Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Sett inn bakeplate med skrå side mot bakre ende av ovnen.

Matvaretype	Rett og notater	Hyllenivå	Tilberedingsmodus	Temp. (°C)	Tilberedningstid (min.)
Mørdeigkaker	Bakeplate	3	Konvensjonell	160-170	20-30
		2	Konveksjon	150-160	30-35
	2 bakeplater	1 + 4	Konveksjon	150-160	35-40
Liten kake	Bakeplate	3	Konvensjonell	160-180	15-25
		2	Konveksjon	150-160	30-35
	2 bakeplater	1 + 4	Konveksjon	150-160	35-40
Sukkerbrød uten fett	Kakeform på stor rist (mørk, ø 26 cm)	2	Konvensjonell	160-180	20-30
		2	Konveksjon	150-160	30-40
Eplekake med gjærdeig	Bakeplate	3	Konvensjonell	170-180	35-40
		2	Konveksjon	150-160	60-70
	2 bakeplater	1 + 4	Konveksjon	150-160	70-80
Eplepai	Stor rist + 2 kakeformer (mørk, ø 20 cm)	1 plassert diagonalt	Konvensjonell	170-190	70-90
	Stor rist + Bakeplate + 2 kakeformer ** (mørk, ø 20 cm)	1 + 3	Konveksjon	170-190	80-100

*** To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.**

**** To kaker settes oppå hverandre i midten.**

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 10 2011-06-27 8:36:47

rengjøring og vedlikehold

RENGJØRING FOR HÅND

Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.

Stekeovnens innvendige flater

- Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av stekeovnen.
- Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
- Ikke bruk skureprodukter eller rengjøringssvamper.
- Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
- Dekselet bør rengjøres ved hjelp av varmt vann, rengjøringsmiddel og en myk nylonbørste.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull, kniver eller andre slipende materialer.

Stekeovnens utvendige flater

- Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved utvendig rengjøring av stekeovnen.
- Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.
- Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.

Katalyttemaljerte overflater(valgfritt)

Det avtakbare dekselet er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og fett som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme. Disse avleiringene brennes bort ved stekeovntemperaturer over 200 °C, for eksempel ved baking eller steking. Høyere temperatur gir raskere forbrenning.

1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Rengjør alle innvendige overflater som beskrevet i avsnittet om manuell rengjøring.
3. Still inn ovnen på over- og undervarme.
4. Still inn temperaturen på 250 °C.
5. La stekeovnen stå på ca. 1 time. Oppvarmingstiden avhenger av hvor skitten stekeovnen er. Eventuelt gjenværende smuss vil gradvis forsvinne etter hvert som stekeovnen brukes med høy temperatur igjen.

Stekeovner med front i rustfritt stål

- Bruk ikke stålull, skuresvamper eller andre slipemidler. Dette kan skade overflaten.

Stekeovner med front i aluminium

- Tørk lett av overplaten med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt vindusvaskemiddel.

Tilbehør

- Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk av det med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i varmt såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 11 2011-06-27 8:36:47

FJERNING AV DØREN

Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.

⚠ **FORSIKTIG**: Stekeovndøren er tung.

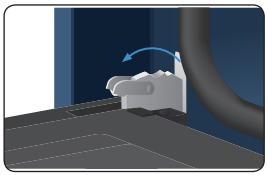

1. Åpne døren og vend klipsene på begge hengsler slik at det er helt åpne.

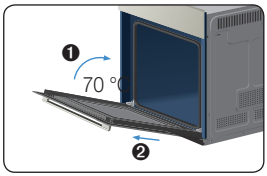

2. Lukk døren med omtrent 70 °C. Grip med begge hender midt på sidene av ovnsdøren, og trekk og løft den ut inntil hengslene kan tas ut.

FJERNING AV DØRGLASS

Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse platene kan fjernes for rengjøring.

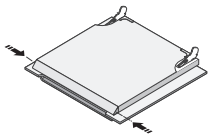

1 Trykk ned begge knappene på venstre og høyre side av døren.

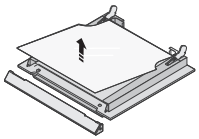

2 **Løsne dekselet** og fjern glass 1 fra døren.

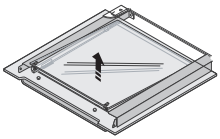

3 Løft opp glass 2 og rengjør glassene med varmt vann eller oppvaskmiddel, og tørk med en myk og ren klut.

Dørglasset er forskjellig fra 2EA- og 4EA-modellene.
Metoden for å demontere og sette dem sammen igjen er imidlertid den samme.

Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen nedenfor.

PÆREUTSKIFTING

Fare for elektrisk støt!
Gjør følgende før du skifter lyspæren i stekeovnen.

- Slå av ovnen.
- Koble ovnen fra nettstrøm.
- Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnsrommet.
- Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.

Bakre ovnslampe

1. Fjern hetten ved å vri mot klokken og fjerne metallringen, plateringen og rengjør glasshetten. Om nødvendig skifter du pæren med en lyspære på 25 watt, 230 V, som tåler stekeovnvarme på 300 °C.
2. Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om nødvendig.
3. Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.
4. Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den med klokken for å holde den på plass.

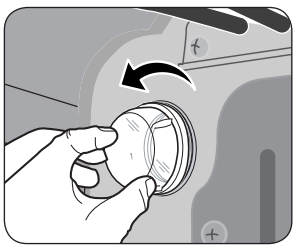

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 12 2011-06-27 8:36:49

FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING

PROBLEM	LØSNING
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm?	• Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen. • Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken (se delen "Tidsinnstilling"). • Kontroller at ønskede innstillinger er valgt. • Det kan hende at en sikring har røket eller en kretsbryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill kretsbryteren. Hvis dette forekommer gjentatte ganger, kontakter du en autorisert elektriker.
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm selv om stekeovnfunksjon og temperatur er valgt?	• Det kan være et problem med de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis en feilkode vises og stekeovnen ikke blir varm?	• Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis klokkeslettet på displayet blinker?	• Det har vært et strømbrudd. Still klokken (se delen "Tidsinnstilling").
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i stekeovnen ikke tennes?	• Lyspæren er gått. Skift lyspæren i stekeovnen (se delen "Skifte lyspæren").
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnviften går selv om den ikke er slått på?	• Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå til stekeovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.

FEILKODER OG SIKKERHETSKODER

KODE	PROBLEM	LØSNING
E-**[1)] -SE-	En feil i stekeovnen kan føre til at den ikke fungerer som den skal, og at det oppstår problemer med sikkerheten. Slutt umiddelbart å bruke stekeovnen.	Kontakt SAMSUNG-servicesenteret.
5-01	SIKKERHETSAVSTENGNING Stekeovnen har vært slått på med innstilt temperatur over lang tid.	Slå av stekeovnen og fjern maten. La stekeovnen kjøles ned før du bruker den igjen.
----	Hvis du ikke valgte en passende temperatur for modusen.	Velg riktig temperatur for modusen. (Se avsnittet "Bruke modusen rask oppvarming")

1) * refererer til alle numre eller tegn.

BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 13 2011-06-27 8:36:49

SPØRSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØK OSS ONLINE PA
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Kodenr.: DG68-00352C

BF1-sarja

yhdistelmähöyryuuni

käyttöopas

Planet First **100% Recycled Paper**

Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.

SUOMI

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 1 2011-06-27 8:32:17

oppaan käyttö

Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.

Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat uuden kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.

Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia kuvasymboleita:

VAROITUS tai VAARA

Tärkeää

Huom.

yurvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.

SÄHKÖTURVALLISUUS

Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

- Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
- Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
- Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon tai jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
- Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta. (Vain kiinteää johdotusta käyttävät laitteet)
- Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä. (Vain pistorasiaan liitettävät laitteet)
- Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
- Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
- Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
- Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Laite pitää pystyä irrottamisen verkkovirrasta asentamisen jälkeen. Irrottaminen voidaan mahdollistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.

Jos tässä laitteessa on höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on vaurioitunut.

- Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla henkilövahinko.

VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.

VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei tule koskea. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.

VAROITUS: Sammuta laite, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 2 2011-06-27 8:32:17

TURVALLISUUS KÄYTÖN AIKANA

- Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
- Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
- Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
- Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi aikaa.
- Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
- Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
- Turvallisuussyistä laitetta ei tule koskaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
- Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
- Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren lämpöeron vuoksi.
- Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
- Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
- Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla. Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja estää ruuan kunnollisen kypsymisen.
- Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
- Älä pane astioita uunin luukun päälle.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei tule koskea.
- Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Näitä laitteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
- Älä puhdista uunin luukun lasia hankaavilla aineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos näille henkilöille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei tule antaa puhdistaa laitetta tai tehdä muita sen tavalliseen ylläpitoon liittyviä toimia ilman valvontaa.
- Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
- Laitteen pinnat voivat kuumentua puhdistuksen aikana, joten lapset tulee pitää poissa laitteen luota.
- Irtoava lika tulee poistaa uunista ennen puhdistusta ja vain puhdistusoppaassa mainitut astiat voi jättää uuniin puhdistuksen ajaksi.
- Jos tässä laitteessa on höyry- tai automaattipuhdistustoiminto, irtoava lika ja kaikki tarpeettomat astiat tulee poistaa uunista höyrypuhdistuksen tai automaattipuhdistuksen ajaksi.
- Jos tässä laitteessa on automaattipuhdistustoiminto, uunin pinnat voivat kuumentua puhdistustoiminnon aikana tavallista kuumemmiksi. Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.

⚠ **VAROITUS:** Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka olet saanut ruoan valmistettua.

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 3 2011-06-27 8:32:17

HÄVITYSOHJEET

Pakkausmateriaalin hävitys

- Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
- Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.

Vanhojen laitteiden hävittäminen

⚠ **VAROITUS**: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa.

Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen sähköjohto.

Vanhat laitteet on hävitettävä asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.

- Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN (ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 4 2011-06-27 8:32:17

⚠ Asentamisen turvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

- Varmista uunia asennettaessa jännitteellisten osien suojaus.
- Keittiökaapiston, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930 vakausvaatimukset.

Tekniset tiedot

Tulojännite / taajuus	230 V – 50 Hz
Käyttötilavuus	65 ℓ
Antoteho	Maks. 3400 W
Nettopaino	Noin 33 kg
Paino pakkauksen kanssa	Noin 37 kg
Ulkomitat (L x K x S)	595 x 595 x 566 mm
Uunin sisämitat (L x K x S)	440 x 365 x 405 mm

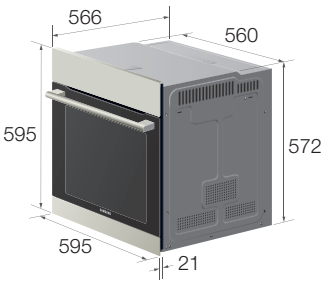

Sähkökytkentä

Jos verkkoliitäntää ei tehdä pistokytkinliitännällä, on kytkennän tulopuolelle asennettava turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3 mm). Sähkökaapelin (H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm^2) on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla sijoituskalusteensa edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy ruuviavaimella ja löysää kaapelin vedonpoistimen ruuvit. Asenna vasta sitten sähköjohtimet asianmukaisiin liittimiin. Uuni maadoitetaan (⏚)-liittimen kautta. Jos uuni liitetään verkkovirtaan pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen päästä helposti käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin. Samsung ei vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.

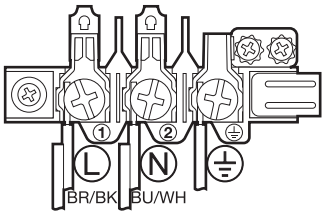

Asennus kaapistoon

Tämä on kalusteuuni, joka tulee asentaa ylä- tai alakaappiin.

- Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
- Kiinnitä uuni paikoilleen ruuveilla molemmilta puolilta

Poista asennuksen jälkeen suojamuovit uunin luukusta ja uunin sisäpinnoilta.

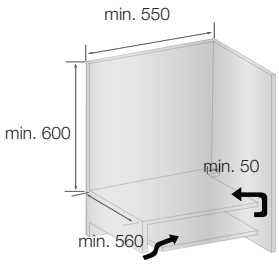

Ilmankierto

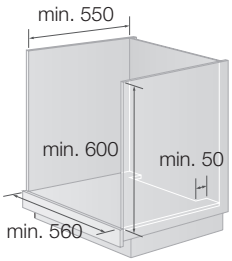

Alakaappi

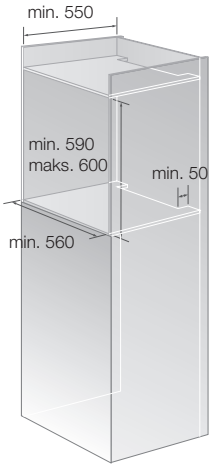

Yläkaappi

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 5 2011-06-27 8:32:17

Luukun lapsilukko (lisävaruste)

Luukun lapsilukko estää lapsia avaamasta luukkua vahingossa, kun uuni on käytössä.

KÄYTTÖ:

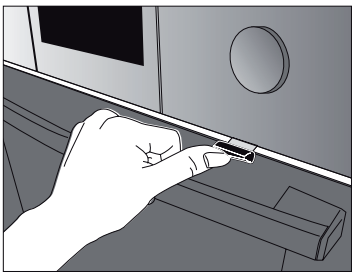

Kun avaat luukun, nosta luukun lapsilukkoa ylöspäin ja vedä luukku auki samanaikaisesti.

LUUKUN LAPSILUKON IRROTTAMINEN

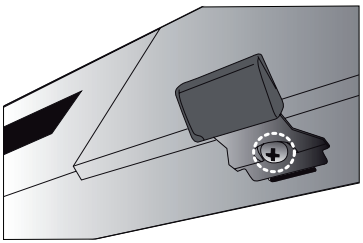

Poista luukun lapsilukon ruuvi.

LUUKUN LAPSILUKON ASENTAMINEN

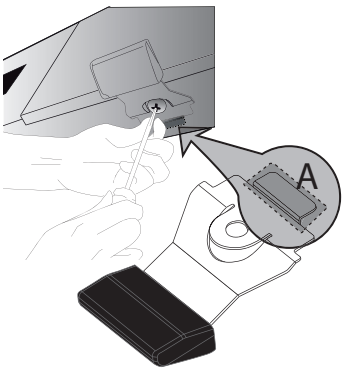

1. Aseta luukun lapsilukon osa A kuvassa näkyvään aukkoon.
2. Ruuvaa luukun lapsilukko kiinni.

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 6 2011-06-27 8:32:17

osat ja ominaisuudet

KYTKIMET

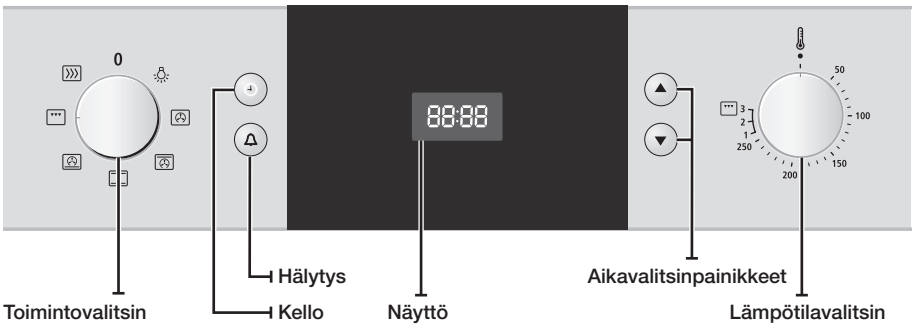

Etupuoli

Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton teräs, valkoinen, musta ja lasi. Koska kehitämme laatua jatkuvasti, laitteen ulkonäkö saattaa muuttua.

Toimintovalitsin ja Aikavalitsin ovat kohokytkimiä. Paina sisään ja käännä. (valinnainen)

VARUSTEET

VAARA: Varusteet tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Peltien ja astioiden tulee olla vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioidu.

VAROITUS: Ole huolellinen, kun otat ruuat ja/tai varusteet uunista. Kuumat ruuat, varusteet ja pinnat voivat polttaa!

Uunipelti
Uunipelti kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille.

Rasvapelti(valinnainen)
(Syvä) rasvapelti sopii hyvin paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä paahtoritilän kanssa estämään ruokien tippumisnesteiden pääsy uunin pohjalle.



Grilliritilä
Grilliritilä ruuan grillaamiseen ja paahtamiseen. Voidaan käyttää vuokien ja muiden leivonta-astioiden kanssa.

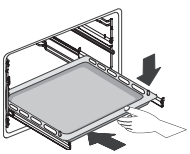

Teleskooppiset sivuohjaimet (valinnainen)

- Voit asettaa uunipellin tai paistinpannun uuniin liu'uttamalla ensin yhden tason teleskooppiset ohjaimet ulos.
- Aseta uunipelti tai paistinpannu ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet kokonaan takaisin uuniin. Sulje uunin ovi vasta, kun teleskooppiset ohjaimet ovat kokonaan uunin sisällä.

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 7 2011-06-27 8:32:18

uunin käyttö

KELLONAJAN ASETUS

Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, käytä laitetta vasta kellonajan asettamisen jälkeen.

12:00

Aseta tunnit | 01

Paina **Aika**-painiketta. Tuntien ilmaisin alkaa vilkkua.

13:00

Aseta minuutit | 02

Paina **Aika**-painiketta. Minuuttien ilmaisin alkaa vilkkua.

Aseta haluamasi valmistusaika painamalla **aikavalitsinpainiketta**.

13:25

03 | Vahvista aika

Paina **Aika**-painiketta uudelleen. Aika asetetaan.

ASETA HÄLYTYS

00:00

Aseta hälytys | 01

Paina **Hälytys**-painiketta. Hälytyksen ilmaisin alkaa vilkkua.

Aseta hälytysaika painamalla **aikavalitsinpainiketta**.

00:05

02 | Vahvista hälytys

Vahvista hälytys painamalla **Hälytys**-painiketta.

Voit lopettaa toiminta-aikatoiminnon asettamalla toiminta-ajaksi 0:00.
Toiminta-ajan ollessa käytössä näet kelloajan painamalla aikapainiketta.

NOPEAN ESILÄMMITYKSEN TILAN KÄYTTÖ

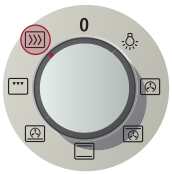

Jos käytät **NOPEA ESILÄMMITYS** -toimintoa, saat nostettua lämpötilan halutuksi hetkessä.
Tämä vähentää huomattavasti esilämmitykseen käytettävää aikaa.
Käytä **NOPEA ESILÄMMITYS** -toimintoa lämpötilan nostoon halutuksi kunnes esilämmitys on valmis. Valitse sen jälkeen ruuanvalmistustila ennen kuin jatkat.
NOPEA ESILÄMMITYS ei ole tarpeen ruokaa grillattaessa.

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 8 2011-06-27 8:32:18

RUUANVALMISTUSTILA

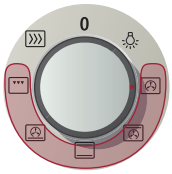

Aseta valmistustila | 01

Käännä **toimintovalitsinta**, valitse haluttu ruuanvalmistustila.

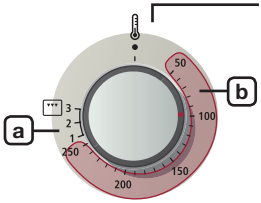

02 | Aseta lämpötila

Käännä **lämpötilakytkintä** ja valitse haluttu lämpötila .

a Grillilämpötila
- **1:** Matala
- **2:** Kohtalainen
- **3:** Korkea

b Valitse lämpötila kaikkeen valmistukseen grillausta lukuun ottamatta.

Jos valitset Grilli-toiminnon ja asetat lämpötilan välille 50 °C - 250 °C, tai jos valitset Normaali ruuanvalmistus -tilan ja asetat lämpötilan välille Grilli 1 - 3, äänimerkki ja ilmoitusviesti kertovat, milloin lämpötila tulee asettaa uudelleen.

Vain lamppu palaa

Uunin toiminnot

	Kiertoilma Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan pakasteille ja leivontaan. Suosituslämpö: 170 °C
	Ylälämpö + kiertoilma Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan rapeakuoriseen paahtamiseen esimerkiksi lihalle. Suosituslämpö: 190 °C
	Tavallinen uuni Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan lähes kaiken tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja paistamiseen. Suosituslämpö: 200 °C
	Alalämpö + kiertoilma Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan pizzoille, leivälle ja kakuille. Suosituslämpö: 190 °C
	Iso grilli Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella. Tätä toimintoa suositellaan lasagne-tyyppiselle ruualle ja lihan grillaukseen. Suosituslämpö: Kohtalainen

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 9 2011-06-27 8:32:18

koekeittiössä testatut ruuat

Standardi EN 60350 ja DIN44547

1. Grillaus

Käytä tätä toimintoa enintään korkealla lämmöllä. Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia.

Ruokatyyppi	Astia & huomautukset	Uunitaso	Valmistustila	Lämpö (°C)	Valmistusaika (min)
Vehnäpaahtoleipä	Grilliritilä	5	Iso grilli	korkea	1. 1-2 2. 1-1 1/2
Hampurilaiset * (12 kpl)	Paahtoritilä Uunipelti (nesteen keräämiseen)	4 3	Iso grilli	korkea	1. 14-16 2. 3-5

***Hampurilaiset: Esilämmitä tyhjää uunia 15 minuuttia Iso grilli -toiminnolla.**

2. Leivonta

Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Sijoita uunipelti viistetty sivu kohti uunin takaosaa.

Ruokatyyppi	Astia & huomautukset	Uunitaso	Valmistustila	Lämpö (°C)	Valmistusaika (min)
Murokakku	Uunipelti	3	Tavallinen uuni	160-170	20-30
		2	Kiertoilma	150-160	30-35
	2 uunipeltiä	1 + 4	Kiertoilma	150-160	35-40
Pienet kakut	Uunipelti	3	Tavallinen uuni	160-180	15-25
		2	Kiertoilma	150-160	30-35
	2 uunipeltiä	1 + 4	Kiertoilma	150-160	35-40
Rasvaton sokerikakku	Irtopohjavuoka grilliritilällä (tummapintainen, ø 26 cm)	2	Tavallinen uuni	160-180	20-30
		2	Kiertoilma	150-160	30-40
Hiivalla valmistettu omenakakku	Uunipelti	3	Tavallinen uuni	170-180	35-40
		2	Kiertoilma	150-160	60-70
	2 uunipeltiä	1+4	Kiertoilma	150-160	70-80
Omenapiirakka	Grilliritilä + 2 irtopohjavuokaa * (tummia, ø 20 cm)	1 diagonaalisesti	Tavallinen uuni	170-190	70-90
	Uunipelti + grilliritilä + 2 irtopohjavuokaa ** (tummia, ø 20 cm)	1 + 3	Kiertoilma	170-190	80-100

*** Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.**

**** Kaksi kakkua asetetaan keskelle toinen toisen yläpuolelle.**

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 10 2011-06-27 8:32:18

puhdistus ja huolto

KÄSINPUHDISTUS

Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja varusteet ovat kylmiä.

Uunin sisäosat

- Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen puhdistukseen.
- Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
- Älä käytä hankaustyynyjä tai sieniä.
- Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.
- Pinta tulee puhdistaa kuumalla vedellä, pesuaineella ja pehmeällä nailonharjalla.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä tai muita kuluttavia aineita.

Ulkopinnat

- Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin ulkopintojen puhdistukseen.
- Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
- Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Katalyyttiset emalipinnat (valinnainen)

Irrotettava takaseinän suojakotelo on pinnoitettu tummanharmaalla katalyysiemalilla, joka voi likaantua kiertoilmatoiminnossa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Nämä tahrat palavat puhtaiksi 200 °C:n ja sitä korkeammassa lämmössä, esimerkiksi paistamisen aikana. Mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeammin lika palaa pois.

1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
2. Puhdista uunin kaikki sisäpinnat käsinpuhdistuksen yhteydessä kuvatulla tavalla.
3. Aseta uuniin ylä- ja alalämpö.
4. Aseta lämpötilaksi 250 °C.
5. Käytä uunia noin 1 tunnin ajan. Kuumapuhdistuksen kesto riippuu lian määrästä. Jäljellä oleva lika häviää vähittäin, kun uunia käytetään kuumana.

Teräksiset etupinnat

- Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai muita hankaustarvikkeita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.

Alumiiniset etupinnat

- Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä puhdistus- tai mikrokuituliinalla ja miedolla ikkunanpesuaineella.

Varusteet

- Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä. Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa tarvittaessa puhdistusta.

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 11 2011-06-27 8:32:18

UUNINLUUKUN IRROTTAMINEN

Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim. puhdistuksen vuoksi, noudata näitä ohjeita.

⚠ **VAARA**: Uuninluukku on painava.

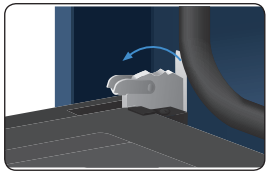

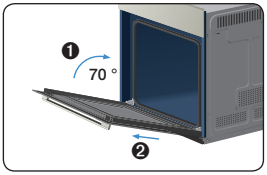

1. Avaa uuninluukku ja käännä kokonaan auki molempien saranoiden vivut.

2. Sulje uuninluukkua noin 70 °. Ota tukeva ote luukun reunojen keskikohdilta molemmin käsin ja vedä ylöspäin kunnes saranat voidaan irrottaa.

LUUKUN LASIEN IRROTUS

Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.

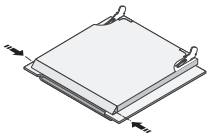

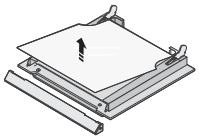

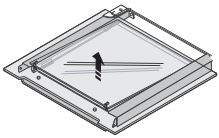

1 Paina luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevia painikkeita.

2 **Irrota luukun lista** ja poista lasi 1 luukusta.

3 Nosta lasia 2, puhdista lasilevyt lämpimällä vedellä tai astianpesunesteellä ja kuivaa ja kiillota ne puhtaalla, pehmeällä liinalla.

Luukun lasi on erilainen malleissa 2 EA - 4 EA.
Purkamisen ja kokoamisen menetelmä on kuitenkin sama.

Kun kokoat lasia 1, aseta kirjoitus alareunaan.

LAMPUN VAIHTO

Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen kuin vaihdat mitään uunin lampuista:

- Katkaise uunista virta.
- Irrota uuni verkkovirrasta.
- Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin pohjalle.
- Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.

Uunin takaosan lamppu

1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä. Irrota metallirengas ja tiivisterengas ja puhdista lasikupu. Asenna paikoilleen tarvittaessa uusi, 300 °C:n kuumuuden kestävä uunilamppu (25 W, 230 V).
2. Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja tiivisterengas.
3. Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
4. Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen paikkaan ja käännä sitä myötäpäivään.

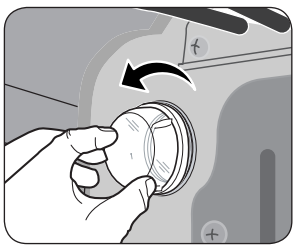

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 12 2011-06-27 8:32:19

ONGELMATILANTEET

ONGELMA	RATKAISU
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?	• Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta. • Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika (ks. "Kellonajan asetus"). • Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty. • Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on lauennut. Vaihda sulake tai vapauta suojakatkaisin. Jos tilanne toistuu, kutsu valtuutettu sähköasentaja.
Mitä teen, kun uuni ei kuumene, vaikka olen tehnyt oikeat toiminto- ja lämpötila-asetukset?	• Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos näyttöön ilmestyy virhekuvake eikä uuni kuumene?	• Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos ajannäyttö vilkkuu?	• On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika (ks. "Kellonajan asetus").
Mitä teen, jos uunin valo ei syty?	• Lamppu on viallinen. Vaihda uusi lamppu (ks. "Lampun vaihto").
Mitä teen, jos uunin tuuletin toimii itsekseen, vaikkei sitä ole asetettu toimimaan?	• Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä, kunnes uuni on viilennyt. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos tuuletin toimii vaikka uuni on jo kylmä.

VIRHE- JA TURVALLISUUSKOODIT

KOODI	ONGELMA	RATKAISU
E-**[1)] -SE-	Virheet voivat haitata uunin toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteita. Lopeta heti uunin käyttö.	Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon.
5-01	TURVAKATKAISU Uuni on ollut toiminnassa pitkään asetetussa lämmössä.	Sammuta ja tyhjennä uuni. Anna uunin jäähtyä ennen seuraavaa käyttöä.
----	Et ole valinnut käyttötilaan soveltuvaa lämpöä.	Valitse käyttötilaan sopiva lämpö. (Ks. "Nopean esilämmityksen tilan käyttö")

1) * viittaa mihin tahansa numeroon tai merkkiin.

BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 13 2011-06-27 8:32:20

KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Koodinumero: DG68-00352C

BF1-serien

Indbygningsovn

brugervejledning

Planet First **100% Recycled Paper**

Denne vejledning er trykt på 100% genbrugspapir.

DANSK

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Registrér dit produkt på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

brug af denne vejledning

Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra Samsung.

Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.

Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til fremtidigt brug.

Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:

ADVARSEL eller FORSIGTIG	**Vigtigt**	**Bemærkning**

sikkerhedsinstruktioner

Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.

ELEKTRISK SIKKERHED

Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.

- Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør.
- I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
- Reparationer må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert reparation kan medføre alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsung-servicecenter eller din forhandler.
- Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted. (Kun apparater med fast kabling)
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici. (kun apparater med strømkabel)
- Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
- Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.
- Ydelsesskiltet findes på lågens højre side.
- Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
- Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Denne skal gøre det muligt at koble apparatet fra forsyningen efter installationen. Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser.

Hvis dette apparat har en funktion til damptilberedning: Brug ikke denne enhed, hvis vandforsyningsbeholderen er beskadiget.

- Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre personskade.

ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå forbrædinger bør mindre børn holdes borte.

ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.

ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 2 2011-06-27 8:33:31

SIKKERHED UNDER BRUG

- Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
- Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
- Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
- Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid.
- Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt ud.
- Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af ovnen.
- Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
- Bør bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
- Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
- Hæld ikke vand ind i ovnbunden, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
- Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
- Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det man medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.
- Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade. Ved tilberedning af "fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.
- Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
- Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet
- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres
- Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedr. sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugerens vedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
- Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
- under rengøring kan overfladerne blive varmere end normalt, og børn bør holdes væk fra apparatet
- Overskydende spild skal fjernes inden rengøring, og de køkkenredskaber, der er anført i rengøringsvejledningen, kan efterlades i ovnen under rengøring.
- Hvis dette apparat har damp- eller selvrensende funktion, skal overskydende spild fjernes inden rengøring, og alle køkkenredskaber skal fjernes fra ovnen unden damprengøring eller selvrensning.
- Hvis dette apparat har selvrensende funktion, kan overflader under selvrensning blive varmere end normalt, og børn skal holdes borte.

⚠ **ADVARSEL:** Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom tilberedningen er færdig.

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 3 2011-06-27 8:33:31

AFFALDSINSTRUKTIONER

Bortskaffelse af emballagen

- Det materiale, der er brugt til emballering af dette apparat, kan genbruges.
- Anbring emballagematerialerne i en relevant container på din lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af gamle apparater

⚠ **ADVARSEL**: Inden gamle apparater bortskaffes, skal du sørge for, at de ikke længere kan bruges og ikke udgøre nogen fare.

For at gøre dette skal du koble apparatet fra strømforsyningen og fjerne netledningen.
For at beskytte miljøet er det vigtigt, at gamle apparater bortskaffes på den korrekte måde.

- Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
- Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos kommunen.

KORREKT AFFALDSBORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT (ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSTYR)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 4 2011-06-27 8:33:31

installation

⚠ Sikkerhedsinstruktioner for installationen

Denne ovn må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.

- Sørg for beskyttelse mod 'levende' dele, når ovnen installeres.
- Det køkkenskab, som ovnen skal indbygges i, skal overholde kravene til stabilitet, som specificeret i DIN 68930.

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding /frekvens	230 V ~ 50 Hz
Volumen (brugbar kapacitet)	65 ℓ
Udgangseffekt	maks. 3400 W
Nettovægt	ca. 33 kg
Vægt med emballage	ca. 37 kg
Kabinet (B x H x D)	595 x 595 x 566 mm
Ovnens indre (B x H x D)	440 x 365 x 405 mm

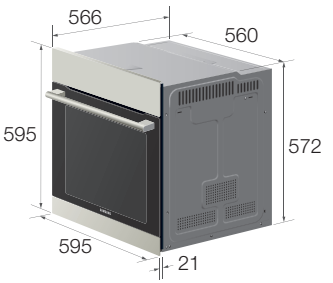

Strømtilslutning

Hvis apparatet ikke tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal der anvendes en flerpols isolerende kontakt (med en kontaktafstand på mindst 3 mm) for at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Strømkablet (H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm^2) skal have en tilstrækkelig længde til at tilslutte ovnen, også selvom ovnen står på gulvet foran indbygningsskabet. Åbn ovnens bageste tilslutningsdæksel med en skruetrækker, og løsn skruerne på kabelklemmen, inden du tilslutter strømkablerne til de relevante tilslutningsterminaler. Ovnen er jordet via (⏚)-terminalen. Hvis ovnen tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal dette stik være tilgængeligt, når ovnen er installeret. Samsung har intet ansvar for uheld, der skyldes manglende eller fejlagtig jordforbindelse.

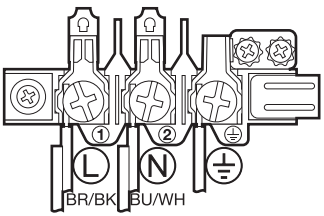

Installation i skabet

Dette er en indbygningsovn, der skal installeres i et under- eller overskab.

- Bemærk minimumsafstandene.
- Fastgør begge ovnens sider med skruer

Efter installationen skal du fjerne den beskyttende vinylfilm fra apparatets dør og den beskyttende film fra ovnens indre overflader.

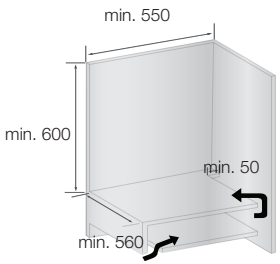

Luftmængde

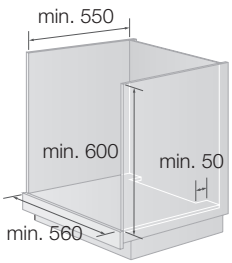

Underskab

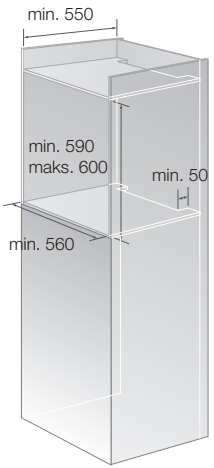

Overskab

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 5 2011-06-27 8:33:32

Børnesikring til dør (tilbehør)

Børnesikringen til døren forhindrer uheld på børn ved åbning af døren, når ovnen er tændt

SÅDAN BRUGES DEN

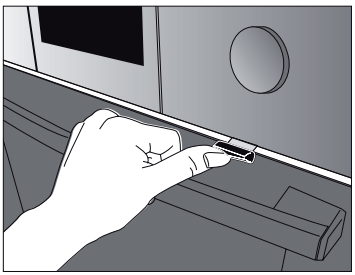

Når du åbner døren: Løft op i dørens børnesikring, og træk på samme tid i døren.

FJERNELSE AF BØRNESIKRING TIL DØR

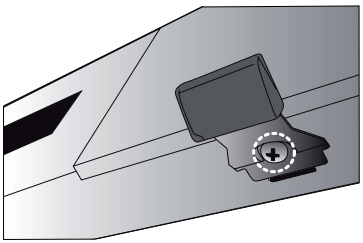

Fjern skruen fra børnesikringen til døren.

INSTALLATION AF BØRNESIKRING TIL DØR

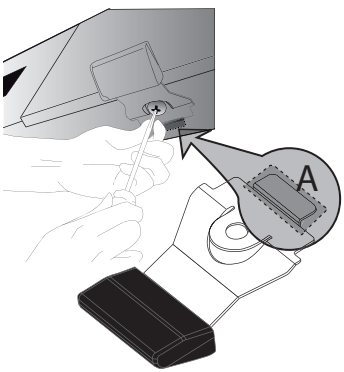

1. Indsæt del A af børnesikringen til døren i hullet, der er vist på billedet.
2. Skru børnesikringen til døren fast for at sikre den.

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 6 2011-06-27 8:33:32

dele og funktioner

OVNKONTROLLER

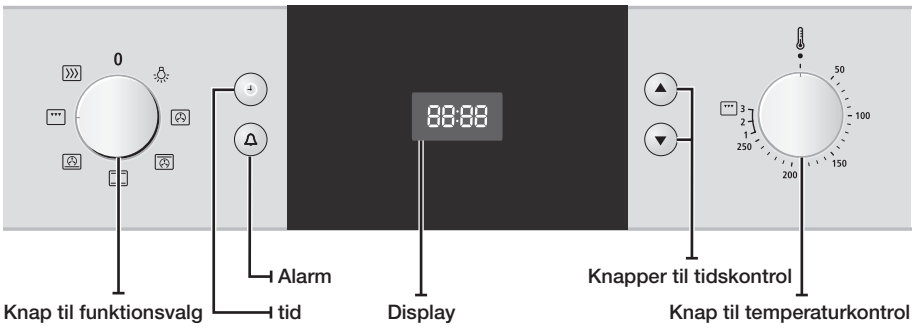

Frontdesign

Frontpanelet leveres i forskellige materialer og farvemuligheder, herunder rustfrit stål, hvid, sort samt glas. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan udseendet ændres.

Knappen til funktionsvalg og knappen til kontrol med tid er trykknapper. Du skal blot trykke for at dreje. (Tilbehør)

TILBEHØR

FORSIGTIG: Sørg for at montere tilbehøret korrekt i ristene. Bakker skal have mindst 2 cm afstand til bunden af ovnen, ellers kan emaljeoverfladen blive beskadiget.

ADVARSEL: Vær meget omhyggelig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen. Du kan brænde dig på varme måltider, varmt tilbehør og varme overflader!

Bageplade
Bagepladen kan anvendes til tilberedning af kager, cookies og andet bagværk.

Drypbakke (Tilbehør)
Den (dybe) drypbakke er velegnet til stegning. Den kan anvendes sammen med den lille rist for at forhindre, at væsker drypper ned på ovnens bund.



Stor rist
Den store rist bør anvendes til grilning og stegning af måltider. Du kan anvende den med kasseroller og andre bageforme.

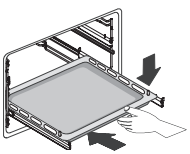

Teleskopisk glideskinne (Tilbehør)

- For at indsætte risten, bage- eller stegeplader skal du først skyde de teleskopiske glideskinner for et bestemt niveau ud.
- Anbring bakken eller pladen, og skub dem helt tilbage i ovnen. Luk først ovnlågen, når du har skubbet de teleskopiske skinner ind i ovnen

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 7 2011-06-27 8:33:33

TIDSINDSTILLING

Når strømmen tilsluttes første gang, skal du indstille tiden, inden produktet tages i brug.

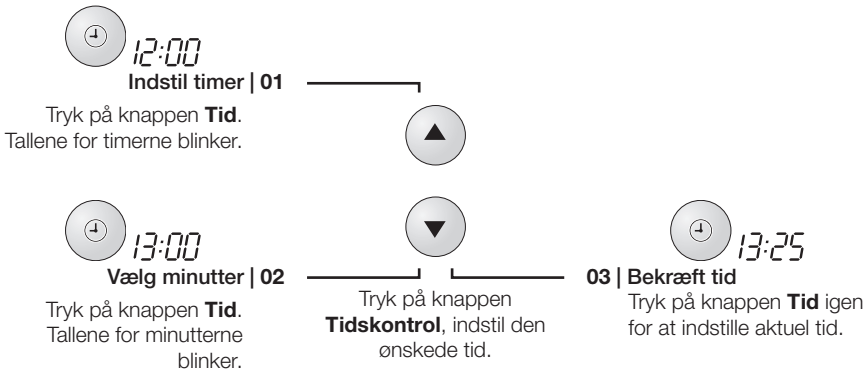
12:00
Indstil timer | 01
Tryk på knappen **Tid**.
Tallene for timerne blinker.
13:00
Vælg minutter | 02
Tryk på knappen **Tid**.
Tallene for minutterne blinker.
Tryk på knappen **Tidskontrol**, indstil den ønskede tid.
13:25
03 | Bekræft tid
Tryk på knappen **Tid** igen for at indstille aktuel tid.

INDSTIL ALARM

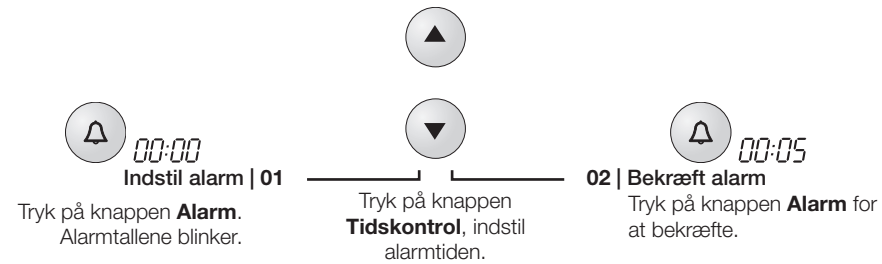

Hvis du vil standse timeren, skal du indstille alarmen til 0:00.
Når timeren er i gang, kan du trykke på knappen til tidsindstilling for at vise det aktuelle klokkeslæt.

BRUG AF TILSTANDEN HURTIG FORVARMNING

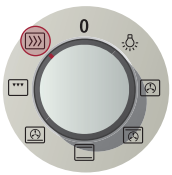

Hvis du bruger muligheden **HURTIG FORVARMNING**, kan du forøge temperaturen til den indstillede værdi på ingen tid.
Dette vil på dramatisk vis forkorte din ventetid, indtil forvarmningen er klar.
Brug muligheden **HURTIG FORVARMNING** til at forøge temperaturen til den indstillede værdi, indtil forvarmningen er parat. Skift derefter til tilstanden Tilberedning, inden du fortsætter.
Men det er ikke nødvendigt at anvende **HURTIG FORVARMNING** til grilning af madvarer.

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 8 2011-06-27 8:33:34

BRUG AF TILSTANDEN TILBEREDNING

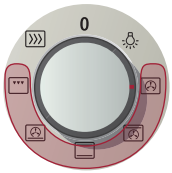

Indstilling af tilstanden | 01

Drej **knappen til funktionsvalg**. Indstil den ønskede tilberedningstilstand.

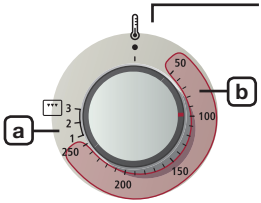

02 | Indstil temperatur

Vælg den ønskede temperatur ved at dreje **knappen til temperaturkontrol**.

a Grilltemperatur
- **1:** Lav
- **2:** Middel
- **3:** Høj

b Indstil temperaturen for al anden madlavning end grilning.

Hvis du vælger Grill-funktionen og indstiller temperaturen mellem 50 °C og 250 °C, eller hvis du vælger tilstanden Normal tilberedning og indstiller temperaturen mellem Grill 1 og 3, bliver du bedt om at nulstille temperaturen med en summelyd og en pop-up-meddelelse.

Kun lampe tændt

Ovnfunktioner

	Varmluft Varmluften fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til frosne retter og bagning. Anbefalet temperatur: 170 °C
	Overvarme + varmluft Den varme, der genereres af det øverste varmesystem og varmluften, fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til stegning af retter, der skal brunes, som f.eks. kød. Anbefalet temperatur: 190 °C
	Konventionel Varme udsendes fra det øverste og det nederste varmesystem. Denne funktion kan anvendes til almindelig bagning og stegning af næsten alle typer retter. Anbefalet temperatur: 200 °C
	Undervarmluft Den varme, der genereres af det nederste varmesystem og varmluften, fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til pizzaer, brød og kager. Anbefalet temperatur: 190 °C
	Stor grill Varme udsendes fra det store grillområde. Denne funktion kan anvendes til tallerkenretter, som f.eks. lasagne og grillkød. Anbefalet temperatur: Middel

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 9 2011-06-27 8:33:34

testmåltider

I henhold til standard EN 60350 og DIN44547

1. Grilning

Brug denne funktion med den højeste temperaturindstilling på Høj. Forvarm den tomme ovn i fem minutter.

Type	Udstyr og bemærkninger	Rille nr.	Tilstand	Temp. (°C)	Tilberedningstid (min.)
Toast af franskbrød	Stor rist	5	Stor grill	høj	Første 1-2 Andet 1-1 1/2
Burgere * (12 stk.)	Lille rist Bageplade (til opsamling af dryp)	4 3	Stor grill	høj	Første 14-16 Andet 3-5

***Burgere: Forvarm den tomme ovn i 15 minutter vha. stor grill-funktionen.**

2. Bagning

Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.
Indsæt bagepladen med den skrå side mod ovnens bagside.

Type	Udstyr og bemærkninger	Rille nr.	Tilstand	Temp. (°C)	Tilberedningstid (min.)
Finsk brød	Bageplade	3	Konventionel	160-170	20-30
		2	Varmluft	150-160	30-35
	2 bageplader	1 + 4	Varmluft	150-160	35-40
Lille kage	Bageplade	3	Konventionel	160-180	15-25
		2	Varmluft	150-160	30-35
	Bageplade + drypbakke	1 + 4	Varmluft	150-160	35-40
Fedtfattig sukkerbrødskage	Kagespringform på stor rist (slip let-springform Ø 26 cm)	2	Konventionel	160-180	20-30
		2	Varmluft	150-160	30-40
Æblekage i fad	Bageplade	3	Konventionel	170-180	35-40
		2	Varmluft	150-160	60-70
	2 bageplader	1 + 4	Varmluft	150-160	70-80
Æblepie	Stor rist + 2 slip let-springforme * Ø 20 cm	1 placeret diagonalt	Konventionel	170-190	70-90
	Bageplade + stor rist + 2 slip let-springforme ** Ø 20 cm	1 + 3	Varmluft	170-190	80-100

*** To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.**

**** To kager placeres i midten oven på hinanden.**

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 10 2011-06-27 8:33:34

rengøring og vedligeholdelse

RENGØRING MED HÅNDKRAFT

Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.

Ovnens indre

- Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand.
- Rengør ikke lågens tætning med hænderne.
- Brug ikke skuresvampe eller rengøringssvampe.
- For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
- Kabinettet bør rengøres med varmt vand, sæbe og en blød nylonbørste.

Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive eller andre slibende materialer.

Ovnens ydre

- Til rengøring af ovnens ydre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand.
- Tør efter med køkkenrulle eller en tør klud.
- Brug ikke skurepulver, ætsende eller slibende produkter.

Katalytisk emaljeoverflade (tilbehør)

Den udtagelige beklædning er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje, der bliver fyldt med olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved varmluftbrug. Disse aflejringer afbrændes ved ovntemperaturer på 200 °C og højere, f.eks. ved bagning eller stegning. Højere temperaturer medfører en hurtigere afbrænding.

1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Rengør alle indre ovnoverflader som forklaret i afsnittet om rengøring med håndkraft.
3. Indstil ovnens øverste og nederste varme.
4. Indstil varmen til 250 °C.
5. Hold ovnen tændt i ca. en time. Tiden afhænger af, hvor snavset ovnen er. Alt resterende snavs vil gradvist forsvinde ved hver efterfølgende brug af ovnen ved høje temperaturer.

Ovnens forsider af rustfrit stål

- Brug ikke ståluld, skuresvampe eller andre slibemidler. Dette kan beskadige finishen.

Ovnens aluminiumsforsider

- Aftør overfladen blidt med en blød, ren klud eller mikrofiberklud og et mildt rengøringsmiddel til vinduer.

Udstyr

- Rengør tilbehøret efter hver anvendelse, og tør det af med køkkenrulle. Læg det, hvis det er nødvendigt, i varmt sæbevand i 30 minutter for lettere rengøring.

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 11 2011-06-27 8:33:34

FJERNELSE AF LÅGEN.

Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den, f.eks. ved rengøring, skal du følge disse instruktioner.

⚠ **FORSIGTIG**: Ovnlågen er tung.

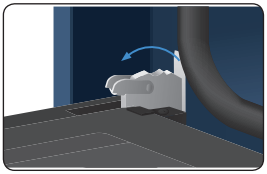

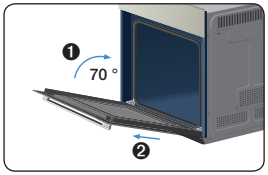

1. Åbn låget, og åbn clipsene på begge hængsler helt.

2. Luk lågen ca. 70 °. Tag med begge hænder fat om midten af siderne på ovnlågen, og træk/løft, indtil hængslerne kan tages ud.

FJERNELSE AF LÅGEGLASSET

Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden. Disse lag kan fjernes til rengøring.

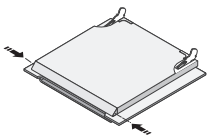

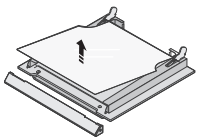

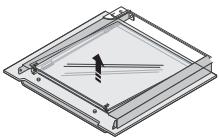

1 Tryk på begge knapper på venstre og højre side af lågen.

2 **Fjern afdækningen,** og fjern glas 1 fra lågen.

3 Løft glas 2, og rengør lagene med varmt vand eller opvaskemiddel, og polér dem tørre med en tør, ren klud.

Dørglassene varierer fra to stk. til fire stk, afhængigt af model.
Men metoden til adskillelse og samling er den samme.

Ved samling af inderglas 1, skal du anbringe print i nedadgående retning.

UDSKIFTNING AF PÆRE

Fare for elektrisk stød!
Udfør følgende trin, inden du udskifter nogen af pærerne i ovnen:

- Sluk for ovnen.
- Fjern ovnen fra strømtilslutningen.
- Beskyt ovnpæren og glasdækslet ved at anbringe en klud nederst i ovnrummet.
- Pærer kan købes hos SAMSUNGS servicecenter.

Bageste ovnpære

1. Fjern dækslet ved at dreje mod uret, fjern metalringen, isoleringsringen, og rengør glasdækslet. Udskift om nødvendigt pæren med en 25 watt, 230 V, 300 °C varmeresistent ovnpære.
2. Rengør om nødvendigt glasdækslet, metalringen og isoleringsringen.
3. Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet.
4. Anbring glasdækslet, hvor du fjernede det i trin 1, og drej med uret for at sætte det fast.

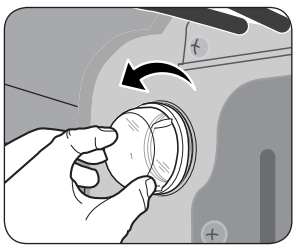

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 12 2011-06-27 8:33:36

FEJLFINDING

PROBLEM	LØSNING
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke varmer?	• Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen. • Uret er måske ikke indstillet. Indstil uret (se afsnittet "Tidsindstilling"). • Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er foretaget. • Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ er udløst. Udskift sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en autoriseret el-installatør, hvis dette sker flere gange.
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen, selvom jeg har indstillet ovnfunktion og temperatur, ikke varmer?	• Der kan være problemer med de interne elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis der vises en fejlkode, og ovnen ikke varmer?	• Der er en fejl i de elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis tidsdisplayet blinker?	• Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret (se afsnittet "Tidsindstilling").
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnlyset ikke lyser?	• Ovnlyset er i stykker. Udskift ovnpæren (se afsnittet "Udskiftning af pære").
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnens blæser kører, uden at den er blevet indstillet?	• Når du har brugt ovnen, fortsætter blæseren med at køre, til ovnen er afkølet. Kontakt dit lokale servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre, efter at ovnen er afkølet.

FEJL- OG SIKKERHEDSKODER

KODE	PROBLEM	LØSNING
E-**[1)] -5E-	En fejl i ovnen kan medføre ringe ydelse og sikkerhedsproblemer. Stop med det samme med at bruge ovnen.	Kontakt dit lokale Samsung-servicecenter.
5-01	SIKKERHEDSAFBRYDELSE Ovnen har været i fortsat brug ved indstillet temperatur i lang tid.	Sluk for ovnen, og fjern madvarerne. Lad ovnen blive kold, inden du bruger den igen.
----	Hvis du ikke valgte en passende temperatur til tilstanden.	Vælg den korrekte temperatur til tilstanden. (se afsnittet "Brug af tilstanden Hurtig forvarmning")

1) * henviser til alle tal eller tegn.

BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 13 2011-06-27 8:33:36

SPØRGSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PA
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Kodenr.: DG68-00352C

BF1 Series

Built-in Oven

user manual

Planet First **100% Recycled Paper**

This manual is made with 100% recycled paper.

ENGLISH

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 1 2011-06-27 8:22:19

using this manual

Thank you for choosing a SAMSUNG Built - In Oven.

This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.

Please take the time to read this Owner's Manual before using your oven and keep this book for future reference.

The following symbols are used in the text of this Owner's Manual:

WARNING or CAUTION	**Important**	**Note**

safety instructions

Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety recommendations.

ELECTRICAL SAFETY

If the oven has been damaged in transport, do not connect it.

- This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed electrician.
- In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
- Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service Centre or your dealer.
- If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or an authorised service agent. (Fixed wiring type appliance only)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (power cord type appliance only)
- Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
- The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
- The rating plate is located on the right side of the door.
- The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
- Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- It should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply cartridge is damaged.

- When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in injury.

WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.

WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 2 2011-06-27 8:22:19

SAFETY DURING OPERATION

- This oven has been designed only for the cooking of household foods.
- During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
- Never store flammable materials in the oven.
- The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an extended period of time.
- When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
- When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
- For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
- Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
- Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
- Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel surface.
- The oven door must be closed during cooking.
- Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it. The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause poor cooking results.
- Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven. When cooking very moist cakes, use the deep pan.
- Do not rest bakeware on the open oven door.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
- during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away
- Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning.
- If this appliance has steam or self cleaning function, excess spillage must be removed before cleaning and all utensils should not be left in the oven during steam cleaning or self cleaning.
- If this appliance has self cleaning function, during self cleaning the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away.

⚠ **WARNING:** Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the cooking process is completed.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 3 2011-06-27 8:22:19

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Disposing of the packaging material

- The material used to package this appliance is recyclable.
- Dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste disposal facility.

Disposing of old appliances

⚠ **WARNING**: Before disposing of old appliances, make them inoperable so that they cannot be a source of danger.

To do this, disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
To protect the environment, it is important that old appliances are disposed of in the correct manner.

- The appliance must not be disposed of with household rubbish.
- You can obtain information about collection dates and public refuse disposal sites from your local refuse department or council.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 4 2011-06-27 8:22:20

installation

Safety instructions for the installation

This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the mains and in so doing for observing the relevant safety regulations.

- Ensure protection from live parts when installing the oven.
- The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as specified in DIN 68930.

Technical specifications

Input voltage / frequency	230 V ~ 50 Hz
Volume (usable capacity)	65 ℓ
Output rating	max. 3400 W
Net weight	approx. 33 kg
Weight with packaging	approx. 37 kg
Housing (W x H x D)	595 x 595 x 566 mm
Oven interior (W x H x D)	440 x 365 x 405 mm

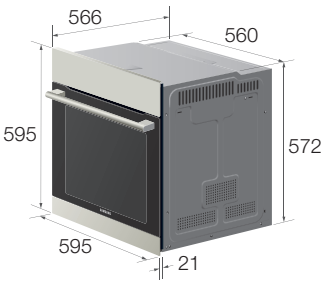

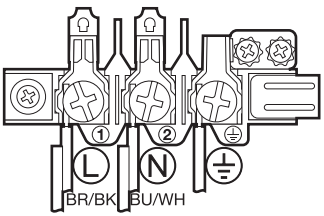

Power connection

If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min. 1.5 m, 1.5 ~ 2.5 mm^2) must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is earthed via the (⏚)-terminal.
If the oven is connected to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is installed. Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.

Installation in the cabinet

This is a built-in oven, which needs to be installed into an upper or lower cabinet.

- Observe minimum distances.
- Fix oven on both sides using screws

After installation, remove the vinyl protective film from the door to the appliance and the protective film from the interior surfaces of the oven.

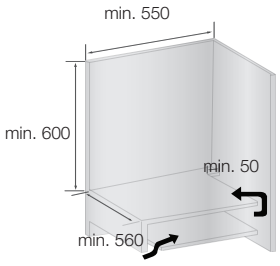

Airflow

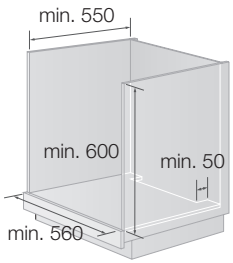

Lower element

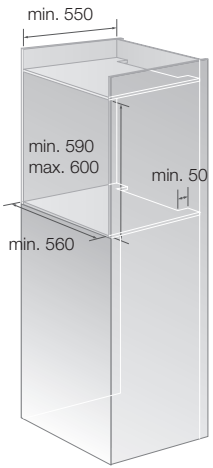

Top element

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 5 2011-06-27 8:22:21

Child door-lock

Child door-lock prevents door opening accident by children while oven is in cooking.

TO USE IT

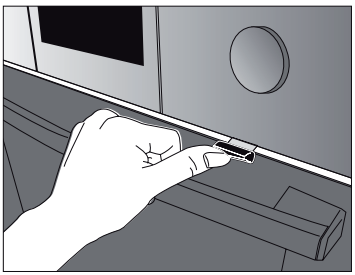

When you open the door, please lift up the Child door-lock and pull the door at the same time.

CHILD DOOR-LOCK REMOVAL

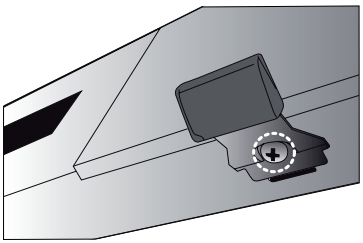

Remove the screw from Child door-lock.

INSTALLATION OF CHILD DOOR-LOCK

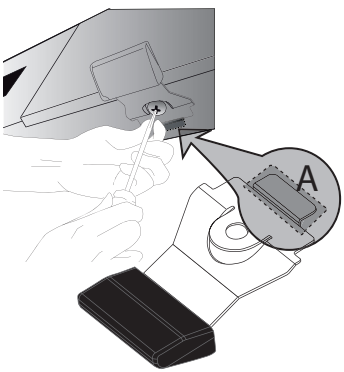

1. Insert “A” part of Child door-lock into the hole which is presented on the picture.
2. Screw on Child door-lock to fix it.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 6 2011-06-27 8:22:22

parts and features

OVEN CONTROLS

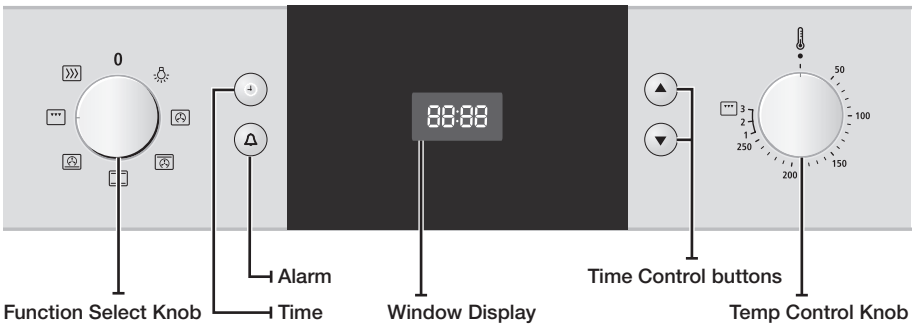

Front design

The front panel is available in various material and color options including stainless steel, white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be subject to change.

The Function Select Knob and the Time Control Knob are pop - up knobs. Simply push to turn. (Optional)

ACCESSORY

CAUTION: Be sure to attach the accessory correctly to the racks. Trays need to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel surface could be damaged.

WARNING: Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals, accessories and surfaces can burn you!

Baking tray
The baking tray could be used for the preparation of cakes, cookies and other pastries.

Dripping tray (Optional)
The (deep) dripping tray is good for roasting. It can be used in combination with the small grid to prevent liquids from dropping onto the bottom of the oven.



Big grid
The big grid should be used for grilling and roasting meals. You could use it with casseroles and other baking pots.

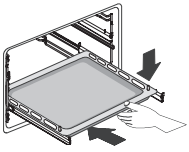

Telescopic slide guide (Optional)
- To insert the grid, baking or roasting pan, first slide out the telescopic guides for one particular level.
- Place the tray or pan on the guides and push them back completely into the oven. Close the oven door only after you have pushed the telescopic guides into the oven

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 7 2011-06-27 8:22:22

oven use

TIME SETTING

When connecting the power for the first time, please use the product after setting the time.

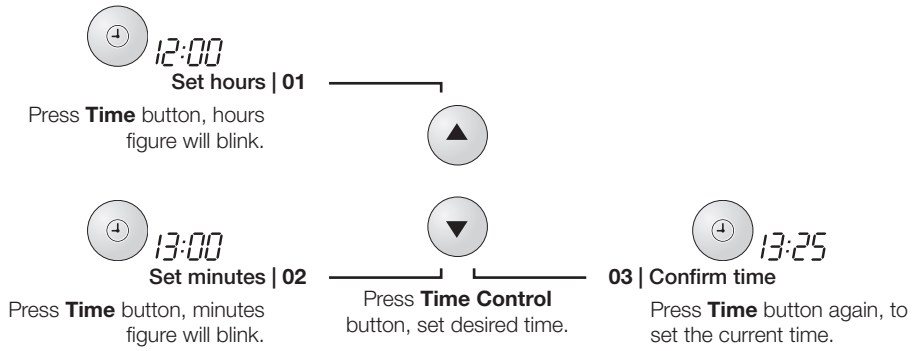
12:00
Set hours | 01
Press **Time** button, hours figure will blink.
13:00
Set minutes | 02
Press **Time** button, minutes figure will blink.
Press **Time Control** button, set desired time.
13:25
03 | Confirm time
Press **Time** button again, to set the current time.

SET ALARM

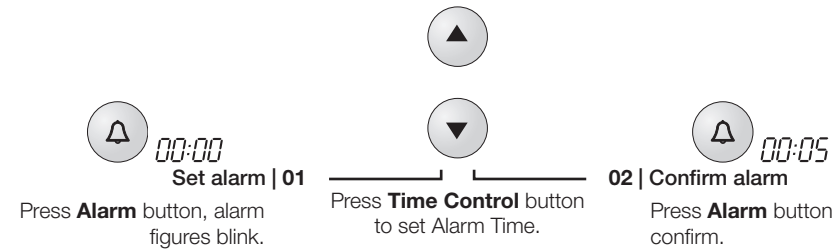
00:00
Set alarm | 01
Press **Alarm** button, alarm figures blink.
Press **Time Control** button to set Alarm Time.
00:05
02 | Confirm alarm
Press **Alarm** button to confirm.

If you want to stop the timer operation, set the Alarm to 0:00.
While it is operating, press the Time Button to display the clock for the current time.

USING THE FAST PREHEATING MODE

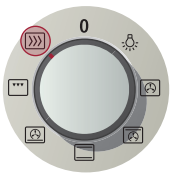

If you use the **FAST PREHEATING** option, you can increase the temperature up to the set value in no time.
This will drastically shorten your waiting time until the preheating is done.
Use the **FAST PREHEATING** option to increase the temperature to the set value until the preheating is completed. Then switch to Cooking mode before proceeding.
However, you do not need to use **FAST PREHEATING** for grilling food.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 8 2011-06-27 8:22:23

USING THE COOKING MODE

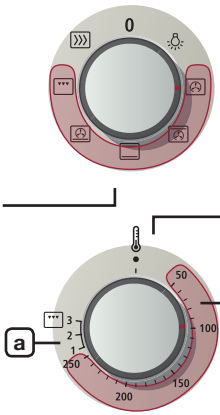

Set cooking mode | 01

Turn **Function Select Knob**, set desired the cooking mode.

02 | Set temperature

Select the desired temperature by turning the **Temp Control Knob**.

a Grill temperature
- **1:** Low
- **2:** Medium
- **3:** High

b Set the temperature for all cooking other than grilling.

If you select the Grill function and set the temperature between 50 °C and 250 °C, or if you select Normal Cooking mode and set the temperature between Grill 1 and 3, you are asked to reset the temperature with a buzzer and popup message.

Only Lamp On

Oven functions

	Convection The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for frozen dishes and baking. Suggested temperature: 170 °C
	Top heat + Convection The heat generated by the upper heating system and the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for roasting crusty dishes like meat. Suggested temperature: 190 °C
	Conventional Heat is emitted from the upper and lower heating system. This function should be used for standard baking and roasting of almost any type of dishes. Suggested temperature: 200 °C
	Bottom heat convection The heat generated by the lower heating system and the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for pizzas, bread and cakes. Suggested temperature: 190 °C
	Large grill Heat is emitted from the large area grill. This function should be used for scalloped dishes like lasagne and grilling meat. Suggested temperature: Medium

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 9 2011-06-27 8:22:24

test dishes

According to standard EN 60350 and DIN44547

1. Grilling

Use this function with the maximum temperature setting of High. Preheat the empty oven for 5 minutes.

Type of food	Dish & Notes	Shelf level	Cooking mode	Temp. (°C)	Cooking time (min.)
White bread toast	Big grid	5	Large Grill	High	1st: 1-2 2nd: 1-1 1/2
Beef burgers* (12ea)	Small grid + Baking tray (to catch drippings)	4 3	Large Grill	High	1st: 14-16 2nd: 3-5

***Beef Burgers: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.**

2. Baking

The recommendations for baking refer to preheated oven.
Insert baking tray with bevelled side towards the back side of oven.

Type of food	Dish & Notes	Shelf level	Cooking mode	Temp. (°C)	Cooking time (min.)
Shortbread	Baking tray	3	Conventional	160-170	20-30
		2	Convection	150-160	30-35
	2 Baking tray	1+4	Convection	150-160	35-40
Small cake	Baking tray	3	Conventional	160-180	15-25
		2	Convection	150-160	30-35
	2 Baking tray	1 + 4	Convection	150-160	35-40
Fatless sponge cake	Springform cake tin on Big grid (Dark coated, ø 26 cm)	2	Conventional	160-180	20-30
		2	Convection	150-160	30-40
Apple Yeast Tray Cake	Baking tray	3	Conventional	170-180	35-40
		2	Convection	150-160	60-70
	2 Baking tray	1+4	Convection	150-160	70-80
Apple pie	Big grid + 2 Springform cake tins * (Dark coated, ø 20 cm)	1 Placed diagonally	Conventional	170-190	70-90
	Baking tray + Big grid + 2 Springform cake tins ** (Dark coated, ø 20 cm)	1+3	Convection	170-190	80-100

*** Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.**

**** Two cakes are arranged in the center on top of each other.**

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 10 2011-06-27 8:22:24

HAND CLEANING

Make sure the oven and accessory is cool before cleaning.

Oven Interior

- For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
- Do not hand-clean the door seal.
- Do not use scouring pads or cleaning sponges.
- To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
- The cover casing should be cleaned using hot water, detergent and a soft nylon brush.

Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives or other abrasive materials.

Oven Exterior

- For cleaning the exterior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
- Dry with kitchen roll or a dry towel.
- Do not use scourers, caustic cleaners or abrasive products.

Catalytic enamel surface (Optional)

The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off at oven temperatures of 200 °C and higher, for example, while baking or roasting. Higher temperatures will result in faster burning.

1. Remove all accessories from the oven.
2. Clean all interior oven surfaces as described in the hand cleaning section.
3. Set the oven to upper- and lower heat.
4. Set the heat to 250 °C.
5. Run the oven for approximately 1 hour. The length of time depends on the degree of soiling. Any remaining soil will gradually disappear with each subsequent use of the oven at high temperatures.

Stainless steel oven fronts

- Do not use steel wool, scouring pads or other abrasives. They may damage the finish.

Aluminium oven fronts

- Wipe the surface gently with a soft clean cloth or microfiber cloth and a mild window cleaning detergent.

Accessory

- Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 11 2011-06-27 8:22:24

DOOR REMOVAL

For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for cleaning purposes, follow these instructions.

CAUTION: The oven door is heavy.

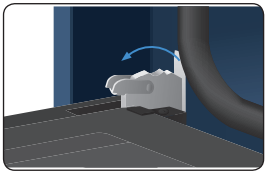

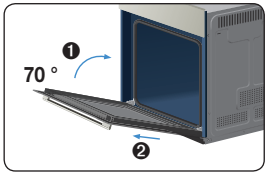

1. Open the door and flip open the clips at both hinges completely.
2. Close the door by approximately 70 °. With both hands, grasp the sides of the oven door at its middle and pull-lift until the hinges can be taken out.

DOOR GLASS REMOVAL

The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can be removed for cleaning.

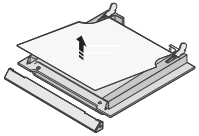

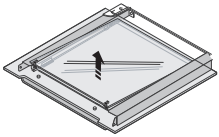

1 Press the both buttons on the left and right sides of the door.

2 **Detach the covering** and remove glass 1 from the door.

3 Lift glass 2 and Clean the sheets with warm water or washing-up liquid and polish dry them with a soft clean cloth.

The Door-Glass is different from 2 EA to 4 EA model by model.
But, the method of the disassembly and assembly is same.

When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.

BULB EXCHANGE

Danger of electric shock!
Before replacing any of the oven bulbs, take the following steps:

- Switch oven Off.
- Disconnect the oven from the mains.
- Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a cloth on the bottom of the oven compartment.
- Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service Centre.

Rear oven lamp

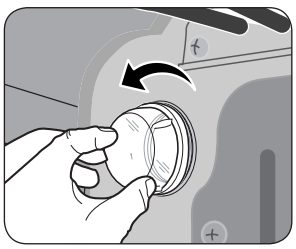

1. Remove cap by turning anticlockwise and remove the metal ring, the sheet ring and clean the glass cap. If necessary, replace the bulb with a 25 watt, 230 V, 300 °C heat-resistant oven light bulb.
2. Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if necessary.
3. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4. Place glass cap where you have removed it in step 1 and turn it clockwise to keep it in place.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 12 2011-06-27 8:22:25

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
What should I do if the oven doesn't heat up?	• The oven may not be switched on. Switch the oven on. • The clock may not be set. Set the clock (see section "Time Setting"). • Check to see if the required settings have been applied. • A household fuse may have blown or a circuit breaker may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit. If this happens repeatedly, call an authorised electrician.
What should I do if, even though the oven function and temperature have been set, the oven does not heat up?	• There may be problems with the internal electrical connections. Call your local service centre.
What should I do if an error code appears and the oven does not heat up?	• There is a fault in the internal electrical circuit connection. Call your local service centre.
What should I do if the time display is blinking?	• There was a power failure. Set the clock (see section "Time Setting").
What should I do if the oven light doesn't illuminate?	• The oven light is faulty. Replace the oven light bulb (see section "Bulb Exchange").
What should I do if the oven's fan is running without having been set?	• Following use, the oven's fan runs until the oven has cooled down. Call your local service centre if the fan continues to run after the oven has cooled down.

ERROR AND SAFETY CODES

CODE	PROBLEM	SOLUTION
	An error of the oven may cause low performance and problems in safety. Stop using the oven immediately.	Call local SAMSUNG service centre.
	SAFETY SHUTOFF Oven has continued operating at set temperature for prolonged time.	Turn oven off and remove food. Allow oven to cool before using again.
	If you did not select an appropriate temperature for the mode.	Select the correct temperature for the mode. (see section "Using the Fast Preheating mode")

1) * refers to all numbers or characters.

BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 13 2011-06-27 8:22:26

QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Code No.: DG68-00352C